Mode d’emploi
Sèche-linge à pompe à chaleur

Veuillez **impérativement** lire le mode d’emploi avant l’installation et la mise en service de cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d’endommager l’appareil.

fr-BE

M.-Nr. 10 263 340

Votre contribution à la protection de l'environnement

Enlèvement de l'emballage de transport

L'emballage protège le sèche-linge contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l'emballage.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils sont mis au rebut avec le reste des déchets ou en cas de mauvaise manipulation. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil avec les déchets classiques.

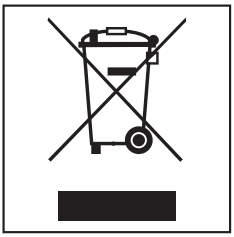

À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques. Le cas échéant, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

Veillez aussi à ce que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit enlevé.

Conseils d'économie d'énergie

Vous pouvez éviter un temps de séchage excessif et une consommation d'énergie accrue :

– Essorez le linge à la vitesse d'essorage maximale dans le lave-linge. Vous pourrez économiser au séchage environ 20 % d'énergie et de temps si, par exemple, vous essorez à une vitesse de 1600 tr/min au lieu de 1000 tr/min.

– Utilisez pour chaque programme de séchage la capacité complète du tambour. La consommation d'énergie est la plus économique compte tenu de la charge de linge totale.

– Veillez à ce que la température de la pièce ne soit pas trop élevée. Si d'autres appareils générant de la chaleur se trouvent dans la pièce, veuillez la ventiler ou arrêter ces appareils.

– Nettoyez, après chaque séchage, les filtres à peluches placés dans l'orifice de chargement.

Contenu

Votre contribution à la protection de l'environnement 2

Consignes de sécurité et mises en garde 6

Commande du sèche-linge 17
Panneau de commande 17
Écran tactile et touches sensitives 18
Menu principal ⌂ 18
Exemples d'utilisation 19

Miele@home 21

Première mise en service 23

EcoFeedback 25

1. Respect des consignes d'entretien du linge 26
Respect préalable des consignes de lavage 26
Préparation du linge pour son séchage dans le sèche-linge 26
Symboles d'entretien 27
Entretien du linge avec le sèche-linge 27

2. Chargement du sèche-linge 28

3. Sélectionner et démarrer le programme 29
(1) Programmes 29
(2) Programmes favoris 32
(3) Assistant séchage 32
(4) Textiles mixtes 32
Sélectionner des options / un départ différé (le cas échéant) 33
Démarrage du programme 34

4. Retrait du linge après la fin du programme 35
Fin du programme/Rotation infroissable 35
Retrait du linge 35

Options 36
Rafraîchir 36
Éco 36
Non repassable 36
Détection charge 36
Extra doux 36
Turbo 36
Aperçu des programmes de séchage - Options 37

Contenu

Programmes favoris 38

Assistant séchage 40
Sélection d'une fibre textile 40
Liste des fibres textiles 41

Mélange des pièces de linge 42
Sélection d'articles 42
Liste des articles 43

Départ différé 44

Tableau des programmes 45

Modification du déroulement des programmes 52

Nettoyage et entretien 53
Vider le réservoir d'eau de condensation 53
Préparer le réservoir d'eau de condensation pour le défroissage vapeur 54
Filtre à peluches 55
Retrait des peluches visibles 55
Nettoyez soigneusement les filtres à peluches et la cavité d'aération 56
Filtre d'embase 57
Démontage 57
Nettoyage 57
Clapet pour le filtre d'embase 58
Contrôle du condensateur 58
Remontage 59

Flacon de parfum 61
Installation du flacon de parfum 61
Remplacement du flacon de parfum 63

Que faire si… 65
Aide en cas de pannes 65
Indications dans l'afficheur 65
Un résultat de séchage peu satisfaisant 68
Autres problèmes 69
Grille en bas à droite 72
Filtre à peluches dans le réservoir d'eau de condensation 73
Buse de pulvérisation servant au défroissage vapeur 74

Service après-vente 75
Réparations 75
Accessoires en option 75
Conditions et durée de la garantie 75

Contenu

Installation et raccordement ... 76
Vue de face ... 76
Vue de derrière ... 77
Transport du sèche-linge ... 77
Installation ... 78
Équilibrage du sèche-linge ... 78
Aération ... 78
Avant tout transport ultérieur ... 78
Conditions d'installation supplémentaires ... 79
Evacuation de l'eau de condensation vers l'extérieur ... 80
Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation d'un clapet anti-retour ... 80
Pose du tuyau de vidange ... 81
Exemples ... 82
Inversion du dispositif d'ouverture de porte ... 84
Inversion de la charnière ... 84
Montage ... 89
Raccordement électrique ... 90

Données de consommation ... 91

Caractéristiques techniques ... 92

Menu Réglages ... 93
Affichage des réglages ... 93
Langue ⚑ ... 93
Heure ... 94
Paliers de séchage ... 94
Prolongation du temps de refroidissement ... 94
Message "Nettoyage filtres" ... 94
Volume signal sonore ... 95
Bip touches ... 95
Conductivité ... 95
Consommation totale ... 96
Code PIN ... 96
Luminosité de l'affichage ... 97
Désactivation de l'affichage ... 97
Arrêt de l'appareil ... 97
Affichage de la charge maximale ... 97
Mémoire ... 98
Infroissable ... 98
Départ différé ... 98

Consignes de sécurité et mises en garde

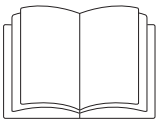

▶ Veuillez impérativement lire cette notice.

Ce sèche-linge répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation inappropriée peut néanmoins causer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser votre sèche-linge pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient d'importantes informations concernant votre sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager le sèche-linge.

Conservez précieusement le mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Ce sèche-linge est destiné à être utilisé dans un environnement ménager ou analogue.

▶ Ce sèche-linge ne convient pas à un usage en extérieur.

▶ Ce sèche-linge est strictement réservé à un usage domestique, au séchage de textiles lavés à l'eau et dont l'étiquette d'entretien stipule qu'ils peuvent être séchés en sèche-linge.
Tout autre usage est interdit. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou erronée de l'appareil.

▶ Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé sans l'assistance ou la supervision d'une personne responsable si les capacités physiques, sensorielles ou mentales, l'inexpérience ou l'ignorance des utilisateurs les empêchent de manipuler l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des enfants

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart du sèche-linge ou être surveillés en permanence s'ils se trouvent à proximité de l'appareil.

▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser le sèche-linge sans surveillance que dans la mesure où ils ont appris à le faire en toute sécurité. Ils doivent connaître et être capables de comprendre les risques inhérents à une mauvaise utilisation de l'appareil.

▶ Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou entretenir le sèche-linge sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais vos enfants jouer avec le sèche-linge.

Sécurité technique

▶ Avant l'installation, vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de traces visibles de détérioration.
N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

▶ Avant le raccordement électrique du sèche-linge, comparez absolument les données de raccordement (fusible, tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. En cas de doute, demandez conseil à un électricien.

▶ Le fonctionnement fiable et en toute sécurité du sèche-linge est uniquement garanti lorsque ce dernier est raccordé au réseau électrique publique.

Consignes de sécurité et mises en garde

▶ La sécurité électrique de ce sèche-linge n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Il est très important que cette condition de sécurité fondamentale soit garantie. En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un électricien agréé. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une absence ou une interruption de mise à la terre.

▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par des professionnels agréés par Miele, afin d'éviter tout danger éventuel pour l'utilisateur.

▶ Miele décline toute responsabilité en cas de réparations incorrectes pouvant entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur. Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele, faute de quoi les éventuels dégâts en résultant ne seront pas couverts par la garantie.

▶ Les éléments défectueux ne peuvent être remplacés que par des pièces de rechange d'origine et de marque Miele. Seule l'utilisation de ces pièces permet à Miele de garantir la satisfaction des exigences de sécurité.

▶ En cas de défectuosité ou lorsque vous procédez au nettoyage et à l'entretien du sèche-linge, celui-ci n'est déconnecté du réseau électrique que lorsque

– la fiche d'alimentation électrique de l'appareil est débranchée ;
– le fusible de l'installation électrique est hors circuit ;
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé.

▶ Ce sèche-linge ne peut pas fonctionner sur des unités mobiles (par exemple sur des bateaux).

▶ N'effectuez sur le sèche-linge aucune modification non expressément autorisée par Miele.

▶ Explications sur la pompe à chaleur et le réfrigérant :
ce sèche-linge fonctionne avec un réfrigérant gazeux comprimé par un compresseur. Sous l'effet de la compression, le réfrigérant est porté à haute température et se liquéfie. Il est ensuite acheminé par le condensateur dans un circuit fermé où se produit l'échange thermique au contact du flux d'air de séchage.

– Les bruits émis au cours du processus de séchage générés par la pompe à chaleur sont normaux. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement normal du sèche-linge.
– Le réfrigérant n'est pas combustible ni explosif.
– Une durée d'attente après le transport et l'installation appropriés du sèche-linge n'est généralement pas nécessaire (voir chapitre "Installation et raccordement").
  Sinon, respectez la durée d'arrêt ! Autrement, vous risquez d'endommager la pompe à chaleur !
– Ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés. Fermeture hermétique.
  Désignation : R134a

▶ Veuillez consulter les instructions du chapitre "Installation et raccordement" ainsi que le chapitre "Caractéristiques techniques".

▶ L'accès à la fiche d'alimentation électrique doit toujours être assuré afin de pouvoir débrancher le sèche-linge.

▶ L'espace entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par une plinthe, une moquette très épaisse, etc. Sinon, l'aération n'est pas suffisante.

▶ Aucune porte battante, coulissante ou susceptible de cogner la machine ne peut être installée dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.

Utilisation conforme

▶ La charge maximale est de 9,0 kg (linge sec).
Les charges partiellement réduites pour les différents programmes sont spécifiées dans le chapitre "Tableau des programmes".

▶ Risque d'incendie !
Pour son fonctionnement, ce sèche-linge ne doit pas être raccordé à une prise de courant commandée (par ex. à une installation électrique équipée d'un délesteur ou via un programmateur).
Si le programme de séchage est interrompu avant la phase de refroidissement, l'appareil risque de prendre feu.

▶ Comme il y a risque d'incendie, il est interdit de sécher les textiles qui :

– ne sont pas lavés ;
– ne sont pas suffisamment nettoyés ou présentent des résidus huileux, graisseux ou autres (vêtements de cuisine ou utilisés en cosmétique, avec résidus d'huile, de graisse ou de crème). Si les produits textiles ne sont pas assez propres, ils risquent de s'enflammer et de provoquer ainsi un incendie, même lorsque le séchage est terminé et même hors de l'appareil.
– présentent des produits de nettoyage inflammables ou des résidus contenant de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du pétrole, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire, de produits de nettoyage de la cire ou des produits chimiques (par ex. sur un balai à franges, un torchon, un chiffon) ;
– présentent des résidus de laque ou de spray pour cheveux, de dissolvant ou de produits similaires.

Nettoyez de manière particulièrement approfondie ces produits textiles très sales :
utilisez davantage de détergent et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez-les à plusieurs reprises.

▶ Les poches doivent être vidées de tout objet (par exemple briquet, allumettes).

▶ **Attention :** Ne débranchez jamais le sèche-linge avant la fin du programme en cours. Si cela devait cependant être le cas, enlevez immédiatement la totalité du linge et étalez-le, afin que la chaleur puisse se dissiper.

▶ Si vous utilisez un assouplissant ou tout autre produit de ce type, respectez les consignes du fabricant.

▶ Comme il y a risque d'incendie, ne jamais sécher les textiles ou les produits,

– si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (par ex. nettoyage chimique).
– qui sont en grande partie faits de caoutchouc mousse, de caoutchouc ou de toute autre matière similaire. Il s'agit notamment des produits en latex, des toiles de douche, des textiles imperméables, des articles et vêtements en caoutchouc et des oreillers en caoutchouc-mousse.
– qui sont rembourrés et endommagés (coussins ou vestes, par ex.). Si le rembourrage s'échappe de l'étoffe, il peut prendre feu.

▶ Plusieurs programmes comportent une phase de refroidissement après le chauffage, afin que les articles à sécher restent à une température qui ne risque pas de les endommager (par exemple pour éviter qu'ils ne prennent feu). Le programme n'est terminé qu'à la fin de cette phase.
Déchargez toujours la totalité du linge immédiatement après la fin du programme.

▶ Ne vous appuyez pas sur la porte. Le sèche-linge risque sinon de se renverser.

▶ Fermez la porte après chaque cycle de séchage. Vous éviterez ainsi :

– que les enfants grimpent dans l'appareil ou y introduisent des objets.
– que les petits animaux domestiques ne grimpent dans l'appareil.

▶ Ce sèche-linge ne doit jamais fonctionner sans filtres ni

– avec des filtres à peluches endommagés.
– avec un filtre d'embase endommagé.

La quantité de peluches dans l'appareil serait excessive et risquerait d'entraîner un dysfonctionnement !

▶ Les filtres à peluches doivent être nettoyés après chaque séchage !

▶ Après un nettoyage à l'eau, laissez sécher les filtres à peluches ou le filtre d'embase. Des filtres à peluches/d'embase humides pourraient causer des dysfonctionnements de l'appareil !

▶ Ne placez pas le sèche-linge dans un endroit exposé au gel. Des températures autour de 0 °C peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil. La présence d'eau de condensation gelée dans la pompe et le tuyau d'évacuation peut entraîner des dégâts.

▶ Si vous évacuez l'eau de condensation vers l'extérieur, fixez alors le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne dérape si vous l'accrochez à un évier.
Sinon, le tuyau peut glisser et l'eau évacuée risque de causer des dégâts.

▶ L'eau de condensation n'est pas potable.
Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

▶ Veillez à toujours tenir la pièce dans laquelle est installé le sèche-linge à l'abri des poussières et des peluches.
À long terme, les particules de poussières dans l'air froid aspiré peuvent boucher le condensateur.

▶ N'humidifiez jamais le sèche-linge.

Utilisation du flacon de parfum (accessoire vendu séparément)

▶ N'utilisez que le flacon de parfum d'origine et de marque Miele.

▶ Le flacon de parfum ne doit être stocké que dans son emballage d'origine, c'est pourquoi il faut conserver cet emballage.

▶ Attention : du parfum peut s'échapper du flacon ! Maintenir le flacon de parfum, ou le filtre à peluches avec le flacon installé, bien droit et ne jamais le coucher ou le basculer.

▶ Si du parfum s'échappe du flacon, essuyez immédiatement à l'aide d'un chiffon absorbant : le sol, le sèche-linge, les pièces du sèche-linge (par ex. le filtre à peluches).

▶ En cas de contact corporel avec du parfum du flacon : **En cas de contact avec la peau**, laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas de contact avec les yeux**, rincer à l'eau propre pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, se rincer la **bouche** abondamment à l'eau propre. Suite à un contact avec les yeux ou à une ingestion, consultez un médecin !

▶ Si du parfum s'est deversé sur des vêtements, changer immédiatement de tenue. Nettoyer les vêtements ou les chiffons abondamment à l'eau et avec de la lessive.

▶ Si vous ne respectez pas les consignes suivantes, vous risquez d'endommager l'appareil ou de causer un incendie :

– Ne jamais reverser du parfum dans le flacon de parfum.
– Ne jamais utiliser un flacon de parfum défectueux.

▶ Le flacon de parfum vide doit être éliminé avec les ordures ménagères et ne doit jamais être utilisé à d'autres fins.

▶ Les informations jointes au flacon de parfum doivent en outre être respectées.

Accessoires

▶ Seuls les accessoires agréés par Miele peuvent être montés sur cet appareil.
Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

▶ Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un sèche-linge Miele et un lave-linge Miele. Pour ce faire, un kit de fixation de la colonne lavage-séchage (accessoire vendu séparément) doit être utilisé. Il faut s'assurer que ce kit de fixation est adapté aux sèche-linge et lave-linge Miele.

▶ Assurez-vous également que le socle Miele vendu séparément soit adapté à ce sèche-linge.

⚠ Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

Panneau de commande

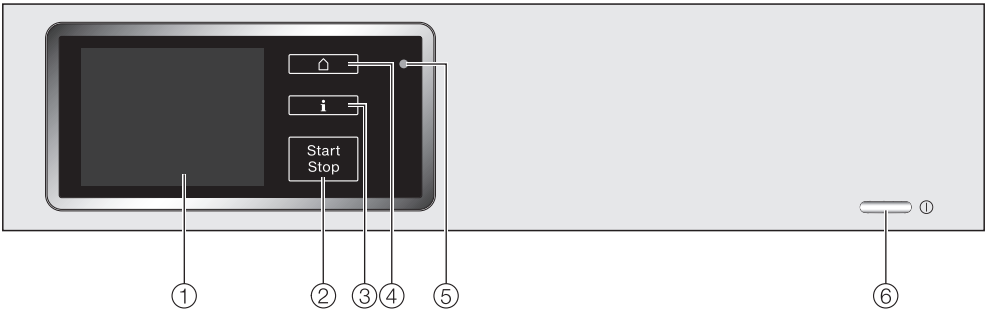

① **Écran tactile**
Vous trouverez davantage d'explications à la page suivante.

② **Touche sensitive Start/Stop**
Cette touche permet de lancer le programme sélectionné et d'arrêter un programme en cours.
Dès que la touche sensitive clignote, le programme sélectionné peut démarrer.

③ **Touche sensitive i**
Si la touche sensitive est allumée, une information concernant le menu indiqué est disponible.

④ **Touche sensitive ⌂**
Pour retourner au menu principal. Les valeurs réglées au préalable ne sont pas enregistrées.

⑤ **Interface optique**
Pour le service après-vente.

⑥ **Touche ⏻**
Cette touche permet de mettre en marche et d'arrêter la machine. Le sèche-linge s'arrête automatiquement. Cela a lieu 15 minutes après la Fin du programme/Rotation infroissable ou après la mise en marche, si aucune commande n'est effectuée.

Écran tactile et touches sensitives

Les touches sensitives ⌂, ℹ et *Start/ Stop* ainsi que les touches sensitives de l'écran réagissent au contact du bout des doigts.

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons/stylos, peuvent rayer l'écran tactile.
N'effleurez l'écran tactile qu'avec le bout des doigts.

Effleurez les touches sensitives de l'écran pour sélectionner un élément de liste ou d'un sous-menu et passer à un autre menu.

Pour certains cas : si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plusieurs secondes, l'écran repasse au niveau précédent. Vous devrez éventuellement procéder de nouveau aux réglages.

Menu principal ⌂

Après avoir enclenché l'appareil, le menu principal apparaît à l'écran.

Le menu principal vous permet d'accéder à tous les sous-menus importants.

En effleurant la touche sensitive ⌂, vous pouvez retourner au menu principal à tout moment. Les valeurs réglées précédemment ne sont pas enregistrées.

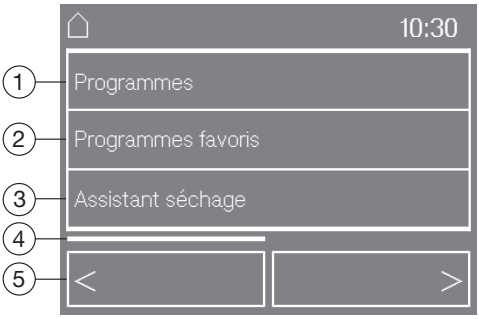

① Programmes

Sélection des programmes.

② Programmes favoris

Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix programmes modifiés par vos soins.

Pour davantage d'informations, reportez-vous au chapitre "Programmes favoris".

③ Assistant séchage

L'assistant séchage vous guide pas à pas pour trouver le programme de séchage optimal pour votre linge.

Pour davantage d'informations, reportez-vous au chapitre "Assistant séchage".

④ Barre de défilement

La barre de défilement indique que d'autres possibilités de sélection ou du texte suivent.

La largeur de la barre de défilement change en fonction de la longueur de la liste de sélection ou du texte d'information.

La position de la barre de défilement indique à quel niveau vous vous trouvez dans une liste ou dans un texte d'information.

⑤ **Touches de navigation**

En effleurant les touches sensitives < et >, vous faites défiler une liste ou un texte d'information.

Effleurez la touche sensitive > afin d'accéder à la deuxième page du menu principal ⌂.

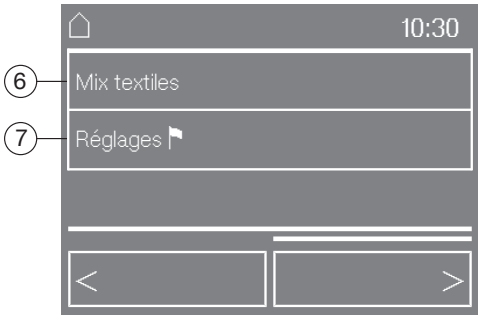

⑥ **Textiles mixtes**

Pour sécher une petite charge mixte, lorsqu'on ne peut pas clairement attribuer un programme défini.

La sélection d'articles permet au sèche-linge de déterminer le réglage de programme adapté.

Pour davantage d'informations, reportez-vous au chapitre "Textiles mixtes".

⑦ **Réglages ⚑**

Le menu Réglages ⚑ vous permet d'adapter l'électronique du sèche-linge aux situations les plus diverses.

Pour davantage d'informations, reportez-vous au chapitre "Réglages ⚑".

Exemples d'utilisation

Listes de sélection

Menu Programmes (sélection unique) :

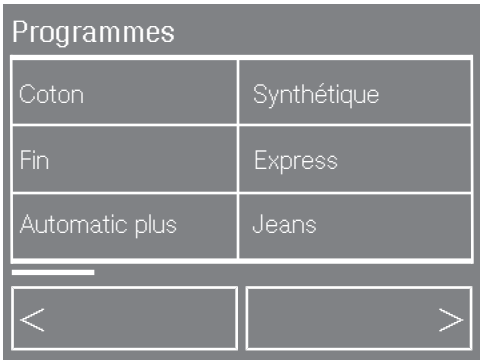

Effleurez les touches sensitives < ou > pour faire défiler la liste de sélection vers la gauche ou la droite.

La barre de défilement vous indique que d'autres possibilités de sélection suivent.

Effleurez le nom d'un programme pour sélectionner un programme.

L'écran affiche la charge du programme sélectionné.

Après plusieurs secondes, ou si vous confirmez à l'aide de la touche sensitive *OK*, l'écran affiche le menu de base du programme sélectionné.

Menu Options (sélections multiples) :

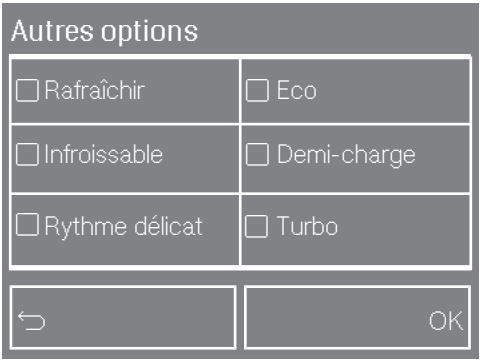

Effleurez une option afin de la désélectionner ou modifiez la valeur affichée.

L'option actuellement sélectionnée est suivie d'une coche ✓ et seule l'autre possibilité de combinaison est encore affichée.

La touche sensitive OK permet d'activer/d'enregistrer l'option sélectionnée.

Effleurez la touche sensitive ⮌ pour reculer d'un niveau dans le menu.

Pour désélectionner une option, il suffit de l'effleurer une nouvelle fois.

Réglage des valeurs chiffrées

Certains menus permettent de régler des valeurs chiffrées.

La valeur chiffrée est éclairée en blanc. Effleurez la touche sensitive **–** pour diminuer la valeur chiffrée, et la touche sensitive **+** pour l'augmenter. La touche sensitive *OK* permet d'enregistrer la valeur chiffrée réglée.

Remarque : Si vous laissez le doigt sur la touche sensitive **+** ou **-**, les valeurs défileront automatiquement en ordre croissant ou décroissant.

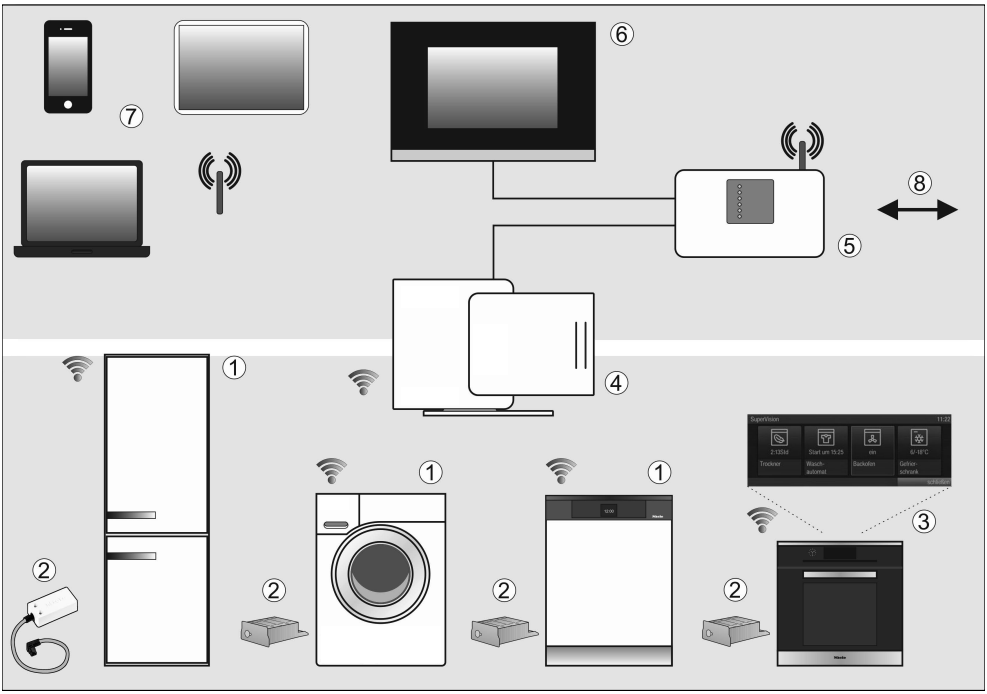

① Appareil ménager compatible Miele@home

② Miele@home stick de communication XKS3000Z et module de communication XLM3000Z

③ Appareil ménager avec fonction SuperVision compatible Miele@home

④ Gateway XGW3000 Miele@home

⑤ Routeur WiFi

⑥ Connexion à des systèmes de domotique

⑦ Smartphone, tablette PC, ordinateur portable

⑧ Connexion à Internet

Miele@home

Votre appareil électroménager ①/③ est un appareil interactif qui peut être intégré dans le système Miele@home via un module de communication ② disponible en option et éventuellement un jeu d'adaptation.

Dans le système Miele@home, les appareils électroménagers interactifs envoient des informations sur leur état de fonctionnement et des informations relatives au déroulement du programme sur un écran ③, par exemple un four équipé de la fonction SuperVision.

Affichage des informations, commande des appareils électroménagers

– Appareil électroménager SuperVision③
  L'afficheur de certains appareils électroménagers aptes à l'interconnexion peut afficher l'état d'autres appareils électroménagers pouvant être interconnectés.

– Terminaux mobiles ⑦
  À l'aide d'un PC, notebook, d'une tablette PC ou d'un smartphone, il est possible d'afficher des informations sur l'état des appareils ménagers et d'exécuter certaines commandes dans la zone de réception du réseau sans fil domestique ⑤.

– Réseau domestique ⑥
  Le système Miele@home permet de mettre en place un réseau domestique. La passerelle Miele@home Gateway ④ vous permet d'intégrer les appareils électroménagers interactifs dans d'autres systèmes de bus domestiques.

– En Allemagne, les appareils ménagers avec fonction de communication peuvent être intégrés à la plateforme QIVICON Smart Home (www.qivicon.de), à la place de la passerelle Miele@home Gateway.

SmartStart (selon l'appareil)

Les appareils électroménagers compatibles Smart Grid peuvent démarrer automatiquement au moment où les prix de l'électricité sont favorables ou lorsque l'électricité (issue, par exemple, de l'installation photovoltaïque) est disponible en quantités suffisantes.

Accessoires en option (selon l'appareil)

– Module de communication XKM3000Z et stick de communication XKS3000Z

– Jeu d'adaptation pour la préparation à la communication XKV (selon l'appareil)

– Gateway XGW3000 Miele@home

Des instructions d'installation et un mode d'emploi séparés sont joints aux accessoires.

Informations supplémentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur Miele@home sur le site Internet de Miele ainsi que dans les modes d'emploi de chacun des composants Miele@home.

Retrait des films de protection et des autocollants publicitaires

■ Enlevez

– le film de protection de la porte.

– tous les autocollants publicitaires (s'il y en a) à l'avant de l'appareil et sur le couvercle.

⚠ Les autocollants qui sont visibles après l'ouverture de la porte (par ex. la plaque signalétique) ne doivent pas être retirés !

Après l'installation

⚠ Avant la première mise en service, assurez-vous que votre sèche-linge est correctement installé et raccordé. Si le transport n'est pas effectué conformément aux instructions de transport décrites au chapitre "Installation et raccordement", vous devez attendre environ une heure avant de raccorder électriquement le sèche-linge.

Lors de la mise en marche de ce sèche-linge, le message *Miele Willkommen* s'affiche brièvement.

Régler la langue d'affichage

Vous êtes invité à régler la langue souhaitée. Il est possible de modifier la langue à votre convenance depuis le menu "Réglages".

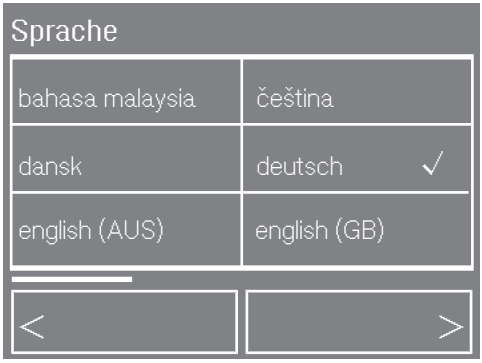

■ Effleurez les touches sensitives < ou >, jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.

■ Effleurez la touche sensitive de la langue souhaitée.

La langue sélectionnée est suivie d'une coche ✓ et l'écran passe au réglage Format temps.

Régler le format de temps

■ Sélectionnez les options souhaitées Format temps : Horloge 24 h ou Horloge 12 h.

Le format de temps souhaité est suivi d'une coche ✓ et l'écran passe au réglage Heure.

Réglage de l'heure

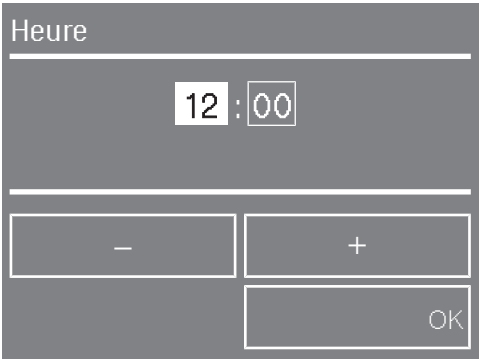

- Réglez l'heure actuelle avec les touches sensitives **-** et **+** et validez avec *OK*.
- De même, réglez les minutes et validez avec *OK*.

Remarque : Si vous avez sélectionné le format de douze heures, vous avez le choix entre am ou pm.

L'écran passe au réglage Miele@home.

Miele@home

L'écran indique que ce sèche-linge peut être intégré au système Miele@home via un module de communication.

- Confirmez les informations avec *OK*.

L'écran passe au réglage Mise en service.

Mise en service

Un texte d'informations suit.

- Confirmez les informations avec *OK*.

L'écran passe au menu principal ⌂.

- Lisez les chapitres "1. Respect des consignes d'entretien du linge" et "2. Chargement du séchoir".
- Vous pouvez ensuite charger votre sèche-linge et sélectionner un programme comme décrit au chapitre "3. Sélectionner et démarrer un programme".

On considère que la première mise en service est terminée dès qu'un programme d'une durée supérieure à 1 heure est terminé.

En activant la touche sensitive ECO Feedback, vous obtenez des informations sur la consommation énergétique du sèche-linge.

– les prévisions de consommation avant le démarrage du programme

– pendant ou après le séchage, la consommation énergétique (kWh) et les coûts (Prix par kWh).

1. Prévision avant le séchage

■ Après la sélection d'un programme, appuyez sur la touche sensitive ECO Feedback.

Les prévisions de consommation s'affichent quelques secondes sur la barre de défilement :

Energie ▮▮▮▮▮_____

Plus la barre de défilement est pleine, plus la consommation énergétique est importante.

Les prévisions de consommation évoluent selon le programme et les options sélectionnées.

2. Consommation effective pendant le séchage

Vous pouvez visualiser la consommation et les coûts dans la mesure où ces derniers ont été saisis (voir chapitre "Réglages").Vous pouvez visualiser la consommation et les coûts dans la mesure où ces derniers ont été saisis (voir chapitre "Réglages").

■ Effleurez la touche sensitive Modifier.

■ Effleurez la touche sensitive ECO Feedback.

Vous pouvez visualiser la consommation énergétique en temps réel.
Exemple :

Energie 2,0 kWh
Frais 0,00 ⑤①

Tant que la consommation d'énergie est trop faible, l'écran indique < 0,1 kWh et 0,00 pour les coûts. La consommation/les coûts changent en fonction de la progression du programme et de l'humidité résiduelle.

Après quelques secondes, Modifier s'allume de nouveau en bas à gauche.

Voici d'autres informations susceptibles de s'afficher en fin de programme avant que vous ayez ouvert la porte : le degré de salissure des filtres en % : Encrassement filtre (0 % = faiblement encrassé, 50 % = modérément encrassé, 100 % = fortement encrassé). Si le degré de salissure est élevé, la durée du programme s'en trouve rallongée, ce qui augmente la consommation d'énergie.

Les données des prévisions sont réinitialisées à l'ouverture de la porte ou lors de l'arrêt automatique en fin de programme.

Régler la consommation totale

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter au chapitre "Réglages".

– Indique la consommation du programme précédent

et

– l'ajoute aux chiffres de tous les programmes antérieurs.

1. Respect des consignes d'entretien du linge

Respect préalable des consignes de lavage

– Lavez de manière particulièrement approfondie les textiles très sales : utilisez assez de détergent, et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez-les à plusieurs reprises.

– Ne séchez pas de textiles encore gorgés d'eau au sèche-linge ! Essorez le linge à la vitesse d'essorage maximale dans le lave-linge. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de temps et d'énergie lors du séchage.

– Lavez séparément les nouveaux textiles de couleur avant le premier séchage et ne les séchez pas avec des textiles clairs. Lors du séchage, ils risqueraient de déteindre (également sur les composants en plastique du sèche-linge). Des peluches d'autres couleurs pourraient aussi s'y déposer.

– Le linge amidonné peut passer au sèche-linge. Cependant, doublez la dose d'amidon pour obtenir le même effet.

Préparation du linge pour son séchage dans le sèche-linge

⚠ Enlevez les corps étrangers (boule-doseuse ou briquet par ex.) du linge !
Ces objets peuvent fondre ou exploser, et abîmer le sèche-linge et le linge.

⚠ Lisez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".
Il existe un risque d'incendie en cas d'application et d'utilisation non conformes !

– Triez les textiles par fibre et par tissu, par taille et symboles d'entretien identiques ainsi que selon le palier de séchage souhaité.

– Vérifiez que les coutures et ourlets des textiles/linges sont en bon état. Vous éviterez ainsi que de petites pièces de linge n'y pénètrent. Risque d'incendie lors du séchage !

– Séparez les pièces de linge.

– Nouez les ceintures de vêtement et de tablier.

– Fermez . . .
. . . les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge n'y entrent pas.
. . . les crochets et les boutons-pression.

– Pour les soutiens-gorges, cousez ou retirez les baleines défaites.

– Ouvrez les vestes et les longues fermetures éclairs afin que les textiles sèchent uniformément.

– La formation de faux plis sur les textiles synthétiques augmente en fonction de la charge. Cela est particulièrement vrai pour les tissus très délicats (chemises, blouses). Réduisez la charge dans les cas extrêmes.

Symboles d'entretien

Séchage	
⊡	température normale/élevée
⊡	température réduite : sélectionner *Extra doux* (pour les textiles délicats).
⊠	ne pas mettre dans un sèche-linge
Repassage	
⎕	très chaud
⎕	chaud
⎕	assez chaud
⎕	non repassable

Entretien du linge avec le sèche-linge

Lisez le chapitre "Tableau des programmes".
Tous les programmes et les quantités de charge y sont répertoriés.

– Respectez la charge maximale pour chaque programme. La consommation d'énergie est la plus économique compte tenu de la charge de linge totale.

– Avec une demi-charge, vous pouvez sélectionner l'option *Capacité automatique* .

– Sélectionnez un palier de séchage correspondant aux exigences, par ex. . . .
. . . *Séchage normal plus* , lorsque vous souhaitez plier le linge après le séchage.
. . . *Repasseuse*, lorsque vous traitez le linge après le séchage, par exemple que vous souhaitez le repasser.

– La doublure des textiles garnis de duvet a tendance à rétrécir en fonction de la qualité. Ces textiles doivent impérativement être séchés à l'aide du programme *Défroissage fin*.

– Les tissus pur lin ne doivent être séchés que si le fabricant l'autorise sur l'étiquette d'entretien. Sinon, ces fibres ont tendance à devenir rêches. Ces textiles doivent impérativement être séchés à l'aide du programme *Défroissage fin*.

– Les textiles en pure laine et laine mélangée ont tendance à feutrer et à rétrécir. Ils doivent impérativement être séchés à l'aide du programme *Finish Laine*.

– Les textiles en maille (par ex. t-shirts, sous-vêtements) rétrécissent souvent au premier lavage. Par conséquent, évitez les séchages trop intensifs qui risqueraient de les rétrécir davantage. Achetez éventuellement des vêtements plus grands d'une ou deux tailles.

– En cas de textiles qui se froissent facilement et sont particulièrement sensibles aux températures, réduisez la charge et sélectionnez l'option *Extra doux* .

2. Chargement du sèche-linge

⚠ Il faut impérativement lire le chapitre « 1. Respect des consignes d'entretien du linge » en premier lieu.

■ **Pressez la touche ⏻ pour mettre le sèche-linge en marche.**

L'éclairage du tambour s'allume.

L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes et après le démarrage d'un programme (économie d'énergie).

Ouvrir la porte

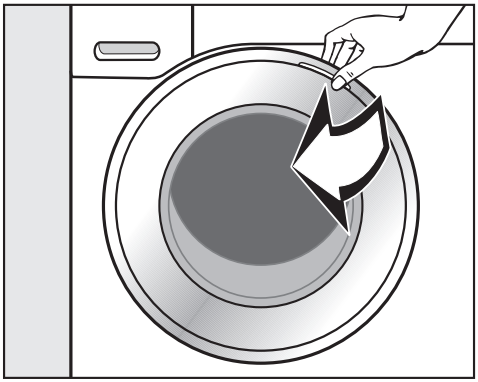

■ Pour ouvrir la porte, tirez sur le côté avec le repère orange.

■ Défroissez le linge avant de le charger dans le tambour.

Ne surchargez jamais le tambour !
Sinon, vous risqueriez d'abîmer le linge, d'altérer le résultat de séchage et de froisser les vêtements.

Lors de la fermeture de la porte, veillez à ne pas bloquer de pièce de linge dans l'ouverture de la porte.
Ceci risquerait d'endommager le linge !

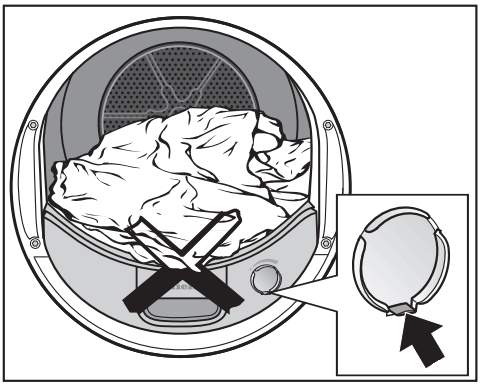

Lors d'un séchage sans flacon de parfum, la tirette du compartiment coulissant doit être placée dans la position la plus basse (flèche).

Fermer la porte

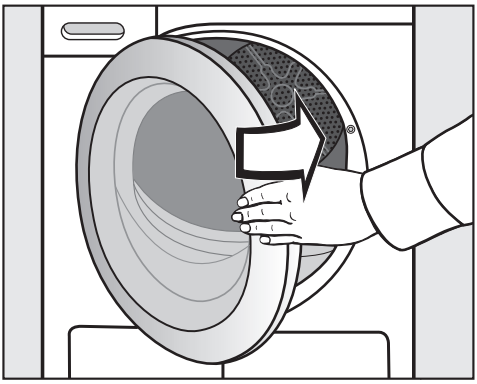

■ Fermez la porte d'un léger coup sec.

Sélection du programme

Voici les possibilités de sélectionner un programme via les touches sensitives suivantes :

– (1) Programmes ou
– (2) Programmes favoris ou
– (3) Assistant séchage ou
– (4) Mix textiles

(1) Programmes

■ Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Programmes.

Les programmes s'affichent.

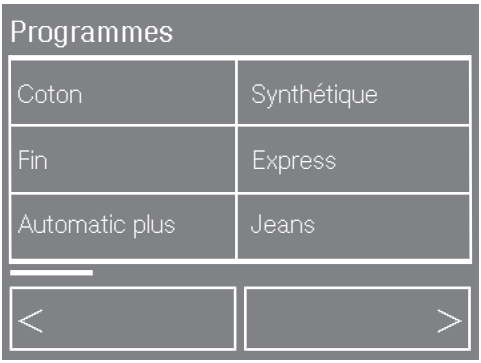

■ Avec les touches sensitives < et > vous pouvez choisir parmi une liste de programmes.

■ Effleurez la touche du programme que vous souhaitez sélectionner.

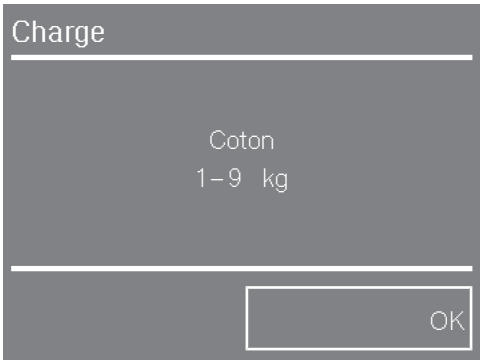

Après la sélection d'un programme, la charge maximale pouvant être placée dans l'appareil s'affiche à l'écran pendant quelques secondes (se rapporte au poids du linge sec).
Vous pouvez valider avec *OK* ou bien attendre quelques secondes que l'affichage passe au menu de base du programme.
En cas de doute, enlever le surplus de linge !

3. Sélectionner et démarrer le programme

Programmes de paliers de séchage

– ***Coton, Non repassable, Délicat, Jeans, Chemises, Express, Défroissage, Défroissage vapeur, Automatic plus, Textile sport, Outdoor, Extra silencieux***

Après la sélection de l'un de ces programmes, vous pouvez modifier le palier de séchage.

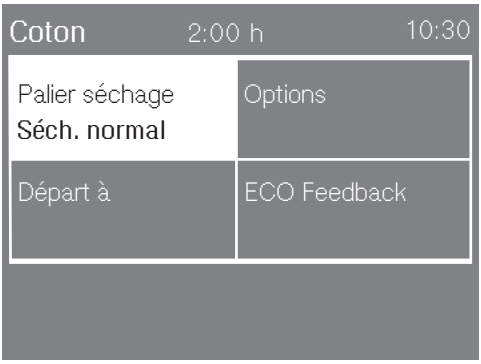

■ Effleurez la touche sensitive Palier séchage, pour sélectionner un autre palier de séchage.

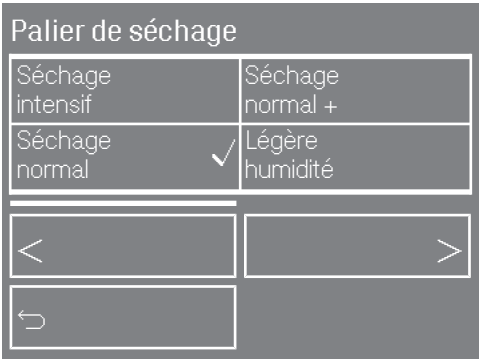

Le palier de séchage actuellement sélectionné est suivi d'une coche √.

■ Avec les touches sensitives < et > vous pouvez choisir parmi une liste.

Tous les programmes ne permettent pas de sélectionner l'ensemble des paliers de séchage et la sélection est limitée (voir chapitre "Aperçu des programmes").

■ Effleurez la touche sensitive du palier de séchage souhaité.

⚠ Attention ! Si vous choisissez Défroissage vapeur, vous devez avoir rempli le réservoir à eau de condensation en respectant les instructions du mode d'emploi (voir chapitre "Nettoyage et entretien").

Autres programmes et programmes à durée prédéfinie

– ***Coton ⟨⟩, Finish laine, Finish soie, Oreiller normal, Imperméabilisation, Coton hygiène***

L'intensité et la durée du séchage sont automatiquement déterminées par le sèche-linge et ne sont pas modifiables.

– ***Air froid, Air chaud, Programme panier***

Vous pouvez choisir une durée par pas de dix minutes.

Air froid = 00:20 - 1:00 h
Air chaud = 00:20 - 2:00 h
Programme panier = 00:40 - 2:30 h

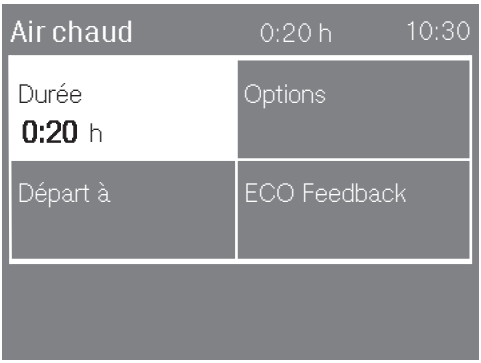

■ Effleurez la touche sensitive Durée.

Le champ à modifier est éclairé et l'autre champ est encadré. En effleurant chaque champ, vous pouvez sélectionner les minutes ou les heures.

■ Réglez les heures et/ou les minutes avec les touches sensitives **–** et **+**.

■ Confirmez ensuite avec *OK*.

Autre possibilité de sélection d'un programme

(2) Programmes favoris

Parmi les programmes que vous avez modifiés et renommés, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 10 de la liste.

– Pour sélectionner les programmes favoris dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Programmes favoris.

– Voir chapitre "Programmes favoris".

Remarque : Vous avez la possibilité d'enregistrer très facilement un programme en cours sous les favoris :

- Après le démarrage du programme, effleurez la touche sensitive Enregistrer.
- Veuillez consulter le chapitre "Programmes favoris" à partir du paragraphe "2. Saisir nom".

(3) Assistant séchage

Vous pouvez également sélectionner un programme en indiquant quel est le type de textile à sécher. Sélectionnez ensuite les options ou les paliers de séchage, dans la mesure où ils sont proposés.

– L'assistant séchage peut être sélectionné dans le menu principal ⌂, en effleurant la touche sensitive Assistant séchage.

– Voir chapitre "Assistant séchage".

(4) Textiles mixtes

Pour faire sécher ensemble des textiles mélangés, sélectionnez les matières qui composent la charge parmi une liste qui en contient 19. Votre sélection permettra à votre sèche-linge de déterminer tout seul le réglage qui convient.

– L'option Textiles mélangés peut être sélectionnée dans le menu principal ⌂, en effleurant la touche sensitive Mix textiles.

– Voir chapitre "Textiles mélangés".

Sélectionner des options / un départ différé (le cas échéant)

Options

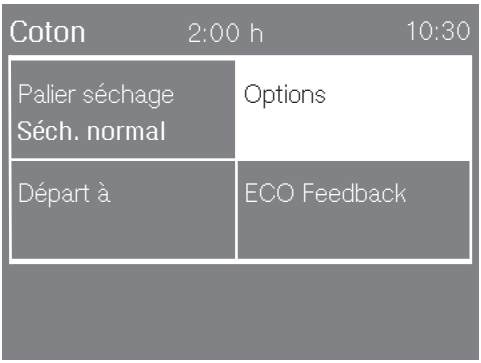

- Effleurez la touche sensitive Options.

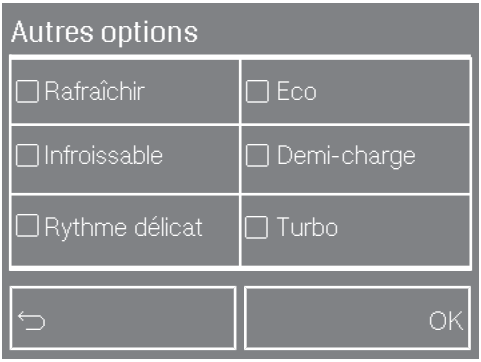

- Effleurez la touche sensitive de l'option souhaitée.

L'option sélectionnée est marquée par ☑. Une option supplémentaire au maximum peut être ajoutée à l'option Infroissable.

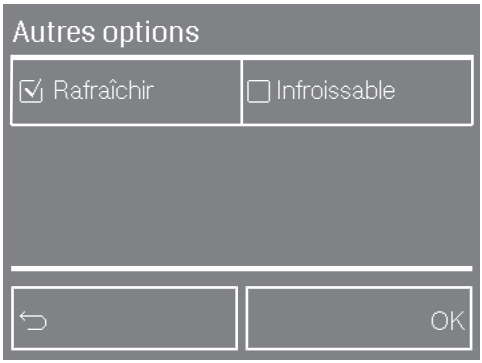

Si une autre option que Infroissable a d'abord été sélectionnée, seule l'option sélectionnable s'allume.

- Validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

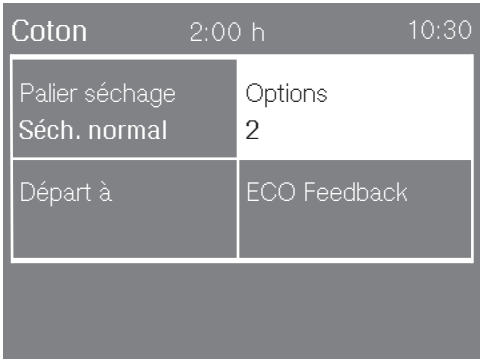

Dans la touche sensitive Options s'affiche un chiffre indiquant le nombre d'options ayant été sélectionnées. En effleurant une nouvelle fois la touche sensitive, vous pouvez les visualiser et, le cas échéant, les modifier ou les effacer.

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Options".

Départ différé

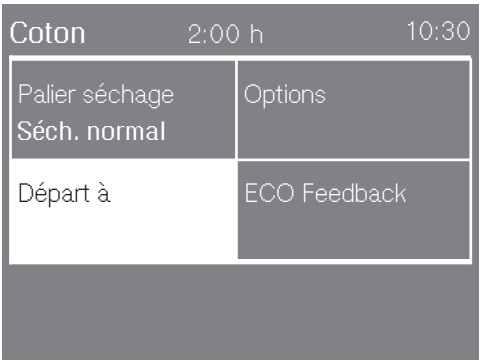

■ Effleurez la touche sensitive Départ à.

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Départ différé".

Démarrage du programme

■ Effleurez la touche sensitive clignotante Start/Stop.

La touche sensitive Start/Stop est allumée.

À l'écran, Séchage ① et la durée restante du programme ② s'allument.

Pour les programmes avec paliers de séchage, le palier de séchage sélectionné ③, Perfect Dry ④, puis le palier de séchage atteint ① s'affichent.

Peu avant la fin du programme, l'affichage indique Refroidissement ①. Le linge est refroidi, mais le programme n'est pas encore terminé !

Voyant lumineux Perfect Dry

Le système Perfect Dry mesure l'humidité résiduelle du linge dans les programmes de paliers de séchage et assure un séchage parfait.

Le Voyant lumineux Perfect Dry ④

– s'allume après le démarrage du programme et affiche un point vide : Perfect Dry
– s'allume et affiche un point fermé lorsque le palier de séchage est atteint, vers la fin du programme : Perfect Dry .
– ne s'affiche qu'avec les programmes séchant au palier près.

Prévision du temps restant

Après le démarrage du programme, la durée du programme ② s'affiche en heures et en minutes. Pour les programmes séchant au palier près, il s'agit d'une estimation du temps restant.

La durée des programmes avec palier de séchage peut varier ou "sauter". Elle dépend notamment de la quantité et du type de linge ou de l'humidité résiduelle. L'électronique intelligente s'adapte donc en conséquence et la durée de programme affichée devient de plus en plus précise.

Fin du programme/Rotation infroissable

Fin de programme : *Rotation infroissable* (si l'option est sélectionnée) ou *Fin* s'allument. La touche *Départ*/*Arrêt* n'est plus éclairée.

10 minutes après la fin du programme, la touche *Départ*/*Arrêt* se met à clignoter lentement et l'écran s'éteint : économies d'énergie.

Ce sèche-linge s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin du cycle Infroissable (et pour les programmes sans option Infroissable, 15 minutes après la fin du programme).

Retrait du linge

⚠ N'ouvrez **jamais** la porte avant la fin du séchage.

- Pour ouvrir la porte, tirez sur le côté avec le repère orange.

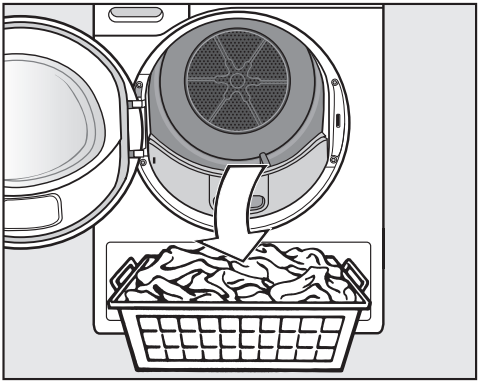

- Sortez le linge.

Ne laissez aucune pièce de linge dans le tambour !
En séchant à nouveau ce linge, vous risqueriez de l'abîmer.

L'éclairage du tambour n'est actif que lorsque la porte est ouverte et le sèche-linge sous tension. Il se désactive après quelques minutes (économie d'énergie).

- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche ⏻ si le sèche-linge est encore sous tension.

Un signal sonore retentit.

- Enlevez les peluches des 2 filtres à peluches situés dans l'orifice de chargement de la porte : chapitre "Nettoyage et entretien", rubrique "Filtre à peluches".
- Fermez la porte d'un léger coup sec.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'eau de condensation pour le programme *Défroissage vapeur* . Voir chapitre "Nettoyage et entretien", rubrique "Préparer le réservoir d'eau de condensation pour le défroissage vapeur".

Pour le séchage d'une charge pleine dans les programmes *Coton* et *Coton* ⟨ nous vous recommandons d'évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur à l'aide du tuyau de vidange. Dans ce cas, vous ne devez plus vider le réservoir d'eau de condensation.

Les programmes de séchage peuvent être complétés par différentes options. Mais toutes les options ne peuvent pas être sélectionnées ou être combinées. Une option supplémentaire au maximum peut être ajoutée à l'option Infroissable.

Rafraîchir

Utilisez le programme *Rafraîchir* pour éliminer ou atténuer les mauvaises odeurs de vêtements propres (humides ou secs).

L'air de séchage est temporairement refroidi. Les textiles sont ensuite séchés en *Séchage normal* sans autre arrivée d'air, ce qui n'est pas modifiable.

Pour intensifier l'effet de rafraîchissement, le contenu d'un flacon de parfum est pulvérisé sur les textiles lorsqu'ils sont encore humides et la charge est réduite. L'atténuation des mauvaises odeurs est toutefois plus difficile avec les pièces synthétiques.

Éco

La puissance du compresseur est réduite, entraînant une économie d'énergie. La durée du programme s'en trouve prolongée.

Non repassable

Le tambour se met à tourner après la fin du programme, en fonction du programme sélectionné, pendant 2 heures dans un rythme spécial. Ce "rythme anti-plis" vous aide à réduire les plis, si le linge n'est pas retiré de la machine directement après le séchage.

Détection charge

Lorsque le séchage concerne seulement la moitié de la capacité maximale affichée et indiquée dans le chapitre "Tableau des programmes". Dans ce cas, en appuyant sur cette touche, vous pouvez réduire le processus de séchage et l'optimiser.

Extra doux

Les textiles délicats (qui portent le symbole d'entretien ⊡ en acrylique par exemple) sont séchés à basse température pendant une durée prolongée.

Turbo

La puissance du compresseur augmente, il faut donc compter avec des bruits de fonctionnement plus intenses (ronronnement / bourdonnement). L'augmentation de la puissance du compresseur permet de raccourcir la durée du séchage. Il convient de ne sécher que les textiles non délicats.

Aperçu des programmes de séchage - Options

Les options suivantes peuvent être associées aux programmes.

	Rafraîchir[1]	Eco[1]	Infroissable	Demi-charge[1]	Rythme délicat[1]	Turbo[1]
Coton	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Synthétique	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Fin	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Express	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Automatic plus	**–**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Jeans	**X**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Chemises	**X**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Finish laine	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Finish soie	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Défroissage vapeur	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Défroissage doux	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Textiles modernes	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Imperméa- bilisation	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Textiles sport	**–**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Oreiller normal Grand oreiller	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Coton hygiène	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Air chaud	**–**	**–**	**X**	**–**	**X**	**–**
Air froid	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Programme panier	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Extra silencieux	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Coton ⟨▭	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**

[1] = ces options ne sont pas combinables entre elles

X = sélectionnable

O = non modifiable/toujours actif

– = non sélectionnable

Programmes favoris

Vous pouvez enregistrer un programme personnalisé et lui attribuer le nom de votre choix.

Vos programmes favoris sont classés par ordre alphabétique.

- Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Programmes favoris.

1. Créer un nouveau programme

- Dans le menu Programmes favoris, effleurez la touche sensitive Créer un nouveau programme.
- Sélectionnez le programme souhaité.
- Le cas échéant, sélectionnez un palier de séchage ou une durée.
- Poursuivez avec Sélectionner "Options" ou avec Continuer sans "Options".
- Sélectionnez ensuite OK.

2. Saisir un nom

Vous pouvez saisir un nom de 10 caractères maximum.

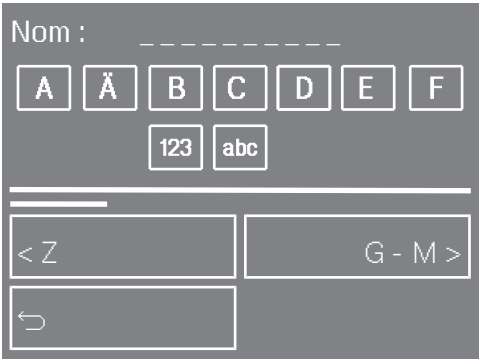

- Effleurez la touche correspondant à la première lettre du mot que vous souhaitez saisir.
- Faites de même pour les caractères suivants.

Sélectionnez l'un de ces symboles pour écrire en majuscules ou minuscules, effacer ou modifier :

- ␣ = saisir un espace
- 123 = saisir un chiffre
- abc/ABC = lettres minuscules/majuscules
- 🗑 = effacer tous les caractères
- ⮌ = effacer le dernier caractère

3. Sauvegarder un nom

- Confirmez ensuite Enregistrer.

Le programme de séchage est désormais enregistré dans vos favoris.

modifier / supprimer / créer nouveau

■ Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Programmes favoris.

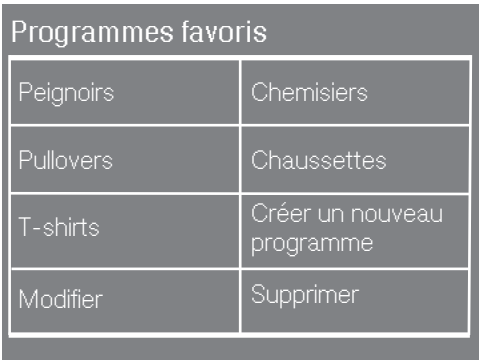

Les articles figurant au chapitre "Programmes favoris" sont des exemples.

- modifier

■ Sélectionnez Modifier.

■ Sélectionnez le programme favori à modifier.

■ Modifiez le programme favori concerné puis

– sauvegardez-le sous le même nom ou

– sauvegardez-le sous un autre nom.

Au prochain démarrage du programme favori, les paramètres modifiés sont activés.

- supprimer

Quand vous avez enregistré dix favoris, il faut que vous en supprimiez un pour pouvoir en enregistrer un nouveau.

■ Sélectionnez Supprimer.

■ Sélectionnez le programme favori que vous voulez supprimer.

■ Confirmez en appuyant sur Supprimer.

- créer nouveau

■ Procédez comme l'indique le point "1. Créer un nouveau programme".

Sélection d'une fibre textile

L'assistant séchage vous guide pas à pas pour trouver le programme de séchage optimal pour votre linge.

- Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Assistant séchage.

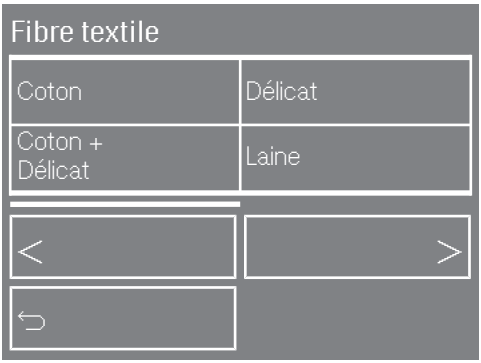

- Avec les touches sensitives < et > vous pouvez choisir parmi une liste de fibres textiles.
- Effleurez la touche sensitive correspondant à la fibre textile du linge à sécher.

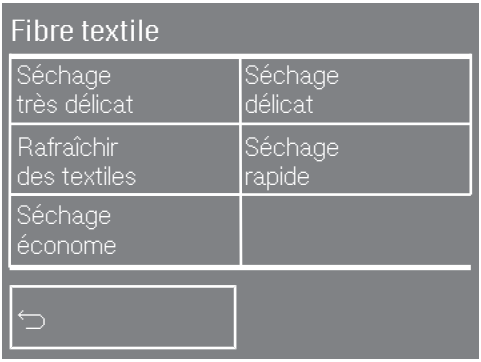

- Certains programmes peuvent être complétés par une option.

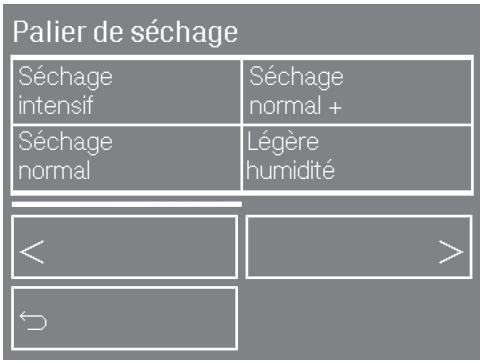

- Certains programmes peuvent être complétés par un palier de séchage.

Aussitôt que Récapitulatif s'allume à l'écran :

- Validez la touche sensitive OK.

Le programme est prêt à démarrer.

Liste des fibres textiles

Fibre textile	Option sélectionnable *	Palier de séchage sélectionnable
Coton	Séchage très délicat	Séchage intensif Repasseuse
	Séchage délicat	
	Séchage rapide	
	Séchage économe	
	Rafraîchir des textiles	–
Délicat	–	Séchage normal + Fer à repasser ♁♁
Coton + Délicat	Séchage très délicat	Séchage normal + Fer à repasser ♁♁
	Séchage délicat	
	Séchage rapide	
	Séchage économe	
	Rafraîchir des textiles	–
Laine	–	–
Soie	–	–
Microfibre	–	Séchage normal **ou** Fer à repasser ♁
Lin	Séchage très délicat	Séchage intensif Repasseuse
	Séchage délicat	
	Séchage rapide	
	Séchage économe	
	Rafraîchir des textiles	–
***** En effleurant la touche sensitive **i**, vous pouvez visualiser à quoi servent ces options.		

Remarque : avec la plupart des programmes, vous pouvez ajouter Infroissable via Modifier → Options → Modifier la sélection après le démarrage du programme.

Sélection d'articles

Faire sécher ensemble des textiles mélangés qui figurent dans la liste.

Un programme de séchage adapté à votre charge est constitué en fonction des articles sélectionnés.

- Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Mix textiles.

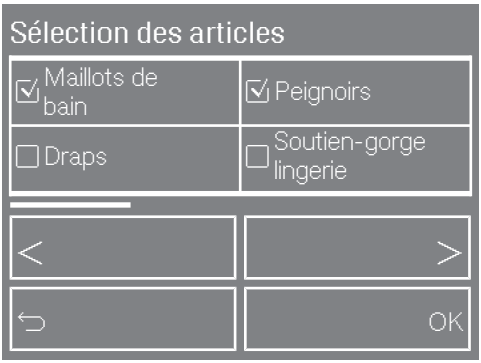

- Avec les touches sensitives < et >, vous pouvez sélectionner parmi une liste de 19 articles (classés dans l'ordre alphabétique).
- Effleurez la touche sensitive correspondant à l'article du linge à sécher.

L'article sélectionné est signalé par ☑. Vous pouvez sélectionner plusieurs articles.

- Validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

Votre sèche-linge vous a proposé le programme le mieux adapté à votre linge.
Attention : si vous éteignez votre sèche-linge, vous supprimez la sélection des articles.

Modifier / supprimer / afficher la sélection d'articles

Dans la touche sensitive Article apparaît maintenant un chiffre qui indique le nombre d'articles sélectionnés.

- Effleurez la touche sensitive Article pour *visualiser* encore une fois les articles et, le cas échéant, les *supprimer* ou les *modifier*.

Confirmez le cas échéant en appuyant sur ⮌.

- Le cas échéant, sélectionnez d'autres articles. Vous voulez à présent décocher certains articles ? Commencez par sélectionner chaque article concerné puis validez votre choix. Le symbole ☑ s'éteint.
- Validez en appuyant sur la touche sensitive OK.
- Vous pouvez le cas échéant modifier encore une fois le palier de séchage en effleurant la touche sensitive Palier séchage.

Démarrage du programme

- Effleurez la touche sensitive clignotante Start/Stop.

Vous ne pouvez plus modifier un programme en cours.

À la fin du programme, la sélection d'articles est supprimée et doit être à nouveau effectuée lors du prochain séchage.

Liste des articles

Maillots de bain
Peignoirs
Draps
Soutien-gorge lingerie
Corsages
Vestes polaires
Voilages
Serviettes
Jeans
Chemises
Vêtement outdoor
Pullover
Pyjamas
Chaussettes
Textiles sport
Pantalons
T-shirts
Nappes
Sous-vêtements

Paliers de séchages sélectionnables :
– Séchage normal ou
– Fer à rep. ⌂

Départ différé

Sélectionner

La touche départ différé vous permet de reporter le démarrage du programme jusqu'à 24 heures au maximum. Vous pouvez ainsi profiter des tarifs de nuit plus avantageux, par exemple. Condition préalable : avoir réglé l'heure correctement.

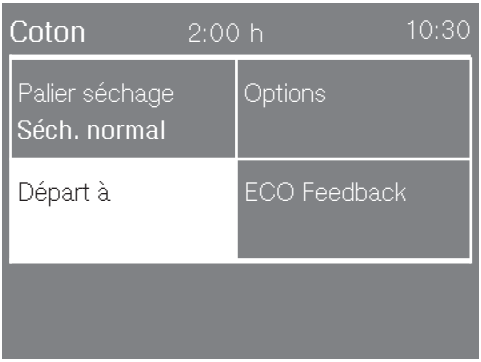

- Choisissez votre programme puis effleurez la touche sensitive Départ à.

Remarque : Les réglages permettent de sélectionner l'heure d'arrêt au lieu de l'heure de départ. Le cas échéant, Arrêt à apparaît alors à l'écran.

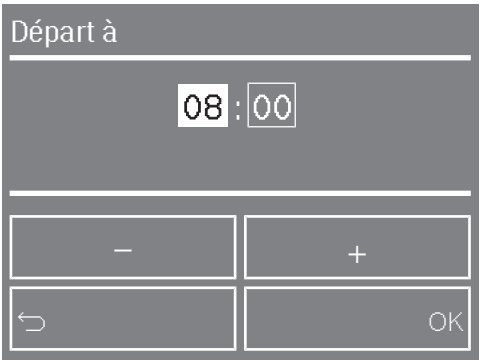

- Réglez l'heure avec les touches sensitives **–** et **+** (minutes par pas de 15 minutes).
- Confirmez en appuyant sur la touche sensitive *OK*.

Démarrage

- Effleurez la touche sensitive clignotante Start/Stop.

L'affichage indique à quelle heure aura lieu le départ automatique du programme.

Le tambour effectue quelques tours après 1 heure pour éviter la formation de plis.

Modification

- Effleurez la touche sensitive Modifier.
- Effleurez la touche sensitive avec l'heure pour le démarrage du programme.

Vous pouvez soit démarrer immédiatement le programme soit modifier le délai de différé :

- Pour ce faire, appuyez sur la touche sensitive correspondante.

Ajout/retrait de linge

- Vous pouvez ouvrir la porte et ajouter/retirer du linge.
- Effleurez la touche sensitive clignotante Start/Stop, afin que le temps puisse continuer à s'écouler.

Annuler

- Effleurez la touche sensitive Start/Stop.
- Confirmez en appuyant sur Annuler le départ différé.

Coton	**maximum 9,0 kg***
Séchage intensif, Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec	
Article	Textiles en coton de différentes épaisseurs : t-shirts, sous-vêtements, layettes, tenues de travail, vestes, couvertures, tabliers, blouses, serviettes / serviettes de bain / peignoirs de bain en éponge, draps en flanelle ou en tissu éponge.
Remarque	– *Séchage intensif* à sélectionner pour les autres textiles, à plusieurs couches et particulièrement épais. – Ne séchez pas les textiles à mailles (t-shirts, sous-vêtements, layette) avec le programme *Séchage intensif* sans quoi ils pourraient rétrécir.
Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊, Repasseuse	
Article	Textiles en coton ou en lin qui doivent être traités ultérieurement : les nappes, les draps de lit, le linge amidonné.
Remarque	Roulez le linge à repasser jusqu'à ce que vous le passiez à la repasseuse afin qu'il reste humide.
Synthétique	**maximum 4,0 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	Textiles non repassables en fibres synthétiques, en coton ou en fibres mélangés : vêtements de travail, tabliers, pullover, robes, pantalons, nappes et serviettes, bas.
Fin (Délicat)	**maximum 2,5 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	Textiles délicats qui portent le symbole d'entretien ⊡ en fibres synthétiques et mixtes, en soie artificielle ou en coton non repassable (par exemple, chemises, blouses, dessous, textiles avec des applications).
Remarque	défroissage optimal : réduire la charge.

* Poids du linge sec

Tableau des programmes

Express	**maximum 4,0 kg***
Séchage intensif, Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊, Repasseuse	
Article	Textiles résistants pour le programme Coton
Remarque	Durée de programme raccourcie.
Automatic plus	**maximum 5,0 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	Chargement mixte de textiles pour les programmes *Coton* et *Non repassable*.
Jeans	**maximum 3,0 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	tous les vêtements en jean : pantalons, vestes, jupes, chemises
Chemises	**maximum 2,0 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	Chemises, chemisettes
Finish Laine	**maximum 2,0 kg***
Article	Textiles en laine et à base de laine : pullover, cardigans, bas.
Remarque	– Les textiles en laine sont défroissés quelques instants et sont plus cotonneux, mais ne sont pas totalement secs à la fin du programme. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.

* Poids du linge sec

Finish Soie	**maximum 1,0 kg***
Article	Textiles en soie pouvant passer au sèche-linge : blouses, chemises
Remarque	– Ce programme permet de réduire les plis, mais les textiles ne sont pas totalement secs à la fin du programme. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.
Défroissage vapeur	**maximum 1,0 kg***
Séchage normal, Fer à repasser ◊	
Article	– Textiles en coton ou en lin – Textiles faciles d'entretien en coton, textiles mixtes ou synthétiques Par exemple : pantalons en coton, anoraks, chemises.
Remarque	– Pour tous les articles qui – doivent être humidifiés avant le repassage. – sont froissés et doivent être lissés. – *Fer à repasser* ◊ à sélectionner lorsque les textiles doivent être repassés. – Lors de l'utilisation de ce programme, de l'eau est récupérée dans le réservoir d'eau de condensation. Celle-ci est pulvérisée dans le tambour via une buse de pulvérisation située dans l'orifice de chargement. C'est pourquoi le réservoir d'eau de condensation doit au moins être rempli jusqu'au marquage **–min–**. – Il faut s'attendre à ce que le bruit de fonctionnement augmente étant donné qu'une pompe à eau de condensation fonctionne.

* Poids du linge sec

Tableau des programmes

Défroissage	**maximum 1,0 kg***
Séchage normal, Fer à repasser ◊	
Article	– Textiles en coton ou en lin – Textiles non repassables en coton, textiles mixtes ou synthétiques : pantalons en coton, anoraks, chemises.
Remarque	– Adapté aux linges/textiles secs et humides. – *Fer à repasser* ◊ à sélectionner lorsque les textiles doivent être repassés. – Programme de défroissage des plis formés pendant l'essorage en lave-linge. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.
Outdoor/Textiles modernes	**maximum 2,5 kg***
Séchage normal, Fer à repasser ◊	
Article	Vêtements outdoor pouvant être séchés au sèche-linge
Imperméabilisation	**maximum 2,5 kg***
Séchage normal	
Article	Pour sécher des textiles adaptés au sèche-linge, tels que les microfibres, les vêtements outdoor et de ski, le coton fin (popeline) ou les nappes
Remarque	– Ce programme comporte également une phase de fixation pour l'imperméabilisation. – Les textiles imperméabilisés ne peuvent être traités qu'avec des produits d'imperméabilisation portant l'indication "convient pour les textiles avec membranes", car ces produits se basent sur des liaisons fluor. – Ne séchez pas les textiles qui ont été imperméabilisés avec des produits contenant de la paraffine ! Risque d'incendie !

* Poids du linge sec

Textile sport	**maximum 3,0 kg***
Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊, Fer à repasser ◊◊	
Article	Vêtements de sport et de fitness pouvant passer au sèche-linge.
Oreillers	**1 à 2 oreiller(s) jusqu'à 80x40 cm**
Grands oreillers	**1 oreiller jusqu'à 80x80 cm**
Séchage normal	
Article	Oreillers séchables en machine à garniture plumes, duvet ou synthétique.
Remarque	Il se peut que la garniture des oreillers soit encore humide en fin de programme. Vous pouvez relancer ce programme plusieurs fois, jusqu'à ce que les oreillers soient secs.
Coton hygiène	**maximum 4,0 kg***
Séchage normal	
Article	Textiles en coton ou lin en contact direct avec la peau. Par exemple, les sous-vêtements, layettes, draps de lit et serviettes éponge
Remarque	Le séchage s'effectue à une température constante maintenue sur une longue période (temps de maintien en température prolongé). Ce système permet de tuer les micro-organismes, tels que germes et acariens, et de réduire la quantité d'allergènes dans le linge. N'interrompez pas ce programme. Les micro-organismes risqueraient de ne pas être anéantis.

* Poids du linge sec

Tableau des programmes

Air chaud	**maximum 8,0 kg***
Article	– Textiles à plusieurs couches qui, en raison de leur composition, ont des caractéristiques de séchage différentes : vestes, oreillers, sacs de couchage et autres textiles volumineux. – Séchage individuel de pièces de linge : draps de bain, maillots de bain, torchons.
Remarque	Ne sélectionnez pas le temps de séchage le plus long au début. Testez afin de savoir quelle durée est la plus appropriée.
Air froid	**maximum 8,0 kg***
Article	Pour tous les textiles devant être aérés.
Programme panier	**Charge maximale du panier 3,5 kg**
Remarque	– Il est impératif d'utiliser le panier du sèche-linge Miele pour ce programme (accessoire vendu séparément). – Utilisez ce programme pour le séchage ou pour l'aération de produits adaptés au séchage et ne pouvant pas être soumis à une sollicitation mécanique. – Les instructions d'utilisation du panier de séchage doivent être respectées ! 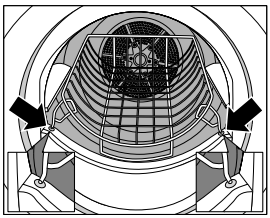
Textiles/ Produits	Reportez-vous aux instructions d'utilisation du panier.

* Poids du linge sec

Extra silencieux	**9,0 kg maximum ***
Séchage intensif, Séchage normal plus, Séchage normal, Presque sec, Fer à repasser ◊ , Fer à repasser ◊◊, Repasseuse	
Article	Chargement mixte de textiles pour les programmes *Coton* et *Non repassable*.
Remarque	Pour un niveau de bruit réduit du sèche-linge lors de moments de repos.
Coton ⟨▭⟩ **	**maximum 9,0 kg***
Article	Séchage du linge normalement humide, comme décrit sous *Coton Séchage normal* .
Remarque	– Le linge est séché uniquement selon le programme *Séchage normal* . – Le programme *Coton* ⟨▭⟩ est le plus efficace en matière d'énergie pour le séchage du linge en coton normalement humide.

* Poids du linge sec

** Indication pour les instituts d'essai :

– programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121 (sans option)

– Lorsque vous sélectionnez le programme *Coton* et *Coton* ⟨▭⟩ , évacuez l'eau de condensation vers l'extérieur à l'aide du tuyau de vidange.

Modification du déroulement des programmes

Un changement de programme n'est plus possible (protection contre toute modification involontaire).

Pour choisir un autre programme, vous devez annuler le programme en cours.

Annuler...

le programme en cours, choisir un nouveau programme

- Effleurez la touche sensitive Start/Stop.
- Confirmez en appuyant sur Annuler le programme.

– Refroidissement s'affiche à l'écran une fois atteintes une certaine durée et une certaine température de séchage.

– Attendez jusqu'à ce que Programme annulé s'allume.

- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche ⏻.
- Pressez la touche ⏻ pour mettre le sèche-linge en marche.
- Sélectionnez puis démarrez un autre programme.

... modifier

Vous pouvez encore rajouter ou supprimer l'option Rotation infroissable. Les autres options, qui ont été sélectionnées avant le démarrage du programme, ainsi que la durée ou les paliers de séchage ne peuvent plus être modifiés.

- Effleurez la touche sensitive Modifier.
- Confirmez en appuyant sur Options.
- Confirmez ensuite OK.

... enregistrer

Vous avez la possibilité d'enregistrer un programme en cours sous les favoris.

- Effleurez la touche sensitive Enregistrer.
- Veuillez consulter le chapitre "Programmes favoris" à partir du paragraphe "2. Saisir nom".

Ajout ou retrait de linge

⚠ Après l'ajout/retrait du linge, recommencez **immédiatement** le programme.
Sinon, sortez tout le linge et étalez-le afin qu'il refroidisse !

⚠ Danger de brûlure !
Ne touchez jamais l'arrière du tambour quand vous chargez ou déchargez du linge ! Les températures qui règnent à l'intérieur du tambour sont très élevées.

- Ouvrez la porte.
- Ajoutez ou retirez du linge.
- Fermez la porte.
- Effleurez la touche sensitive Start/Stop pour poursuivre le programme.

Durée du programme

Des modifications dans le déroulement du programme peuvent entraîner des "sauts de temps".

Vider le réservoir d'eau de condensation

L'eau évaporée pendant le séchage est recueillie dans le réservoir d'eau de condensation.

Videz le réservoir d'eau de condensation après le séchage !

Lorsque la capacité maximale du réservoir est atteinte, on voit s'allumer *Vider réservoir*.
Effacez ce message en ouvrant et fermant la porte pendant que le sèche-linge est sous tension.

⚠ Ainsi, la porte et la poignée ne seront pas endommagées lors de l'extraction du réservoir d'eau de condensation.
Fermez toujours la porte complètement*.

*Sur la version avec "Dispositif d'ouverture de porte à droite", vous pouvez ignorer cette mise en garde.

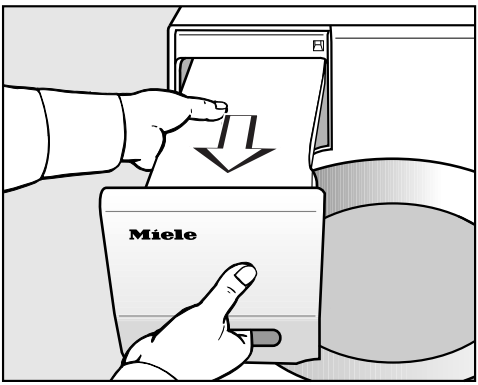

- Retirez le réservoir d'eau de condensation.
- Maintenez-le en position horizontale pendant que vous l'extrayez afin de ne pas renverser d'eau. Tenez-le par la poignée et par le bout.

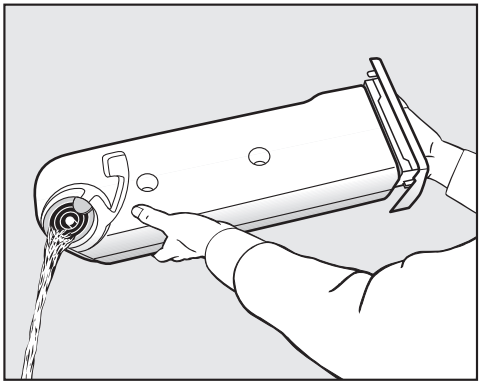

- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Replacez-le dans le sèche-linge.

⚠ Ne buvez pas l'eau de condensation ! Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

Vous pouvez utiliser l'eau de condensation pour le programme *Défroissage vapeur* . Pour cela, le réservoir d'eau de condensation doit être rempli. Voir ci-dessous.

Préparer le réservoir d'eau de condensation pour le défroissage vapeur

⚠ Dans le programme *Défroissage vapeur* , l'eau de condensation collectée à partir du réservoir d'eau de condensation est acheminée jusqu'au tambour. C'est pourquoi le réservoir d'eau de condensation doit au moins être rempli jusqu'au marquage **–min–**.

Le marquage **–min–** se trouve à l'avant, sur le côté gauche.

- Utilisez l'eau de condensation qui s'est formée lors du séchage.

Si le réservoir d'eau de condensation est vide

- Vous pouvez remplir le réservoir d'eau de condensation avec de l'eau de condensation vendue dans le commerce (pour le repassage).

N'utiliser de l'eau du robinet qu'en cas exceptionnel : en cas d'utilisation fréquente d'eau du robinet, du calcaire risque de se former sur la buse de pulvérisation servant au défroissage vapeur (dans l'orifice de chargement).

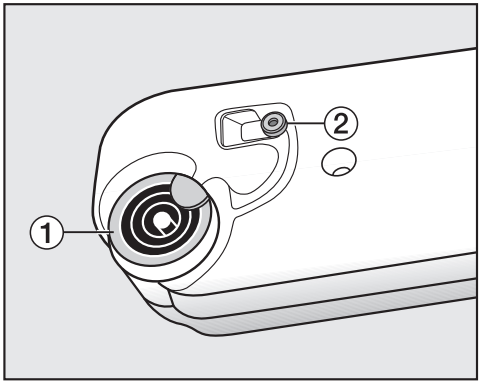

1 Manchon de déversement, **2** Joint en caoutchouc

- Laissez rentrer l'eau par la bague du manchon de déversement **1**.

⚠ Ne remplir qu'avec de l'eau propre ! Aucun parfum, détergent ou autre substance ne doit être mélangé.

Contrôler le joint en caoutchouc de temps à autres.

Si de l'eau du robinet a été utilisée trop souvent, des taches de calcaire blanches peuvent s'être déposées sur le joint en caoutchouc **2**.

- Enlevez précautionneusement les résidus de calcaire sur le joint en caoutchouc **2** en frottant à l'aide d'un chiffon humide.
- Insérez ensuite complètement le réservoir d'eau de condensation.

Filtre à peluches

Ce sèche-linge dispose de 2 filtres à peluches situés dans l'orifice de chargement de la porte : les filtres à peluches supérieur et inférieur retiennent les peluches qui se détachent du linge lors du séchage.

Retrait des peluches visibles

Enlevez les peluches après chaque programme de séchage.

Remarque : Vous pouvez aspirer les peluches avec un aspirateur.

- Ouvrez la porte.

⚠ Il faut d'abord retirer le flacon de parfum (si un flacon est utilisé). Voir chapitre "Flacon de parfum".

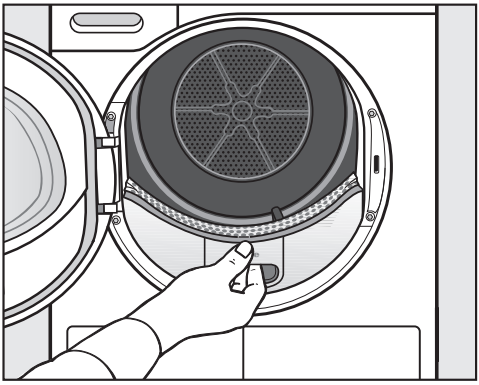

- Sortez le filtre à peluches supérieur en le tirant vers vous.

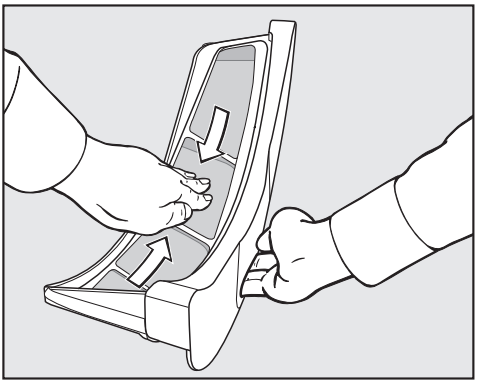

- Enlevez les peluches (voir flèche) . . .

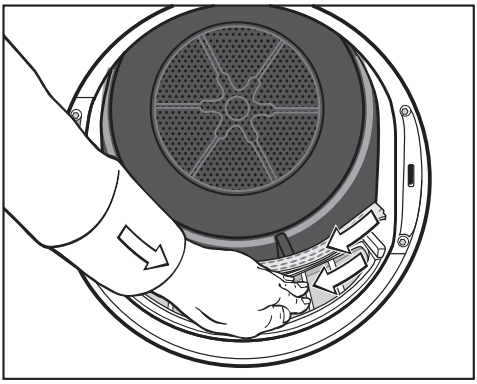

- . . . des grilles de tous les filtres à peluches.
- . . . du déflecteur de linge perforé.
- Replacez le filtre à peluches supérieur dans son logement en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Fermez la porte.

En cas d'obstruction particulièrement importante : voir ci-dessous.

Nettoyez soigneusement les filtres à peluches et la cavité d'aération

Nettoyez soigneusement si le temps de séchage est prolongé ou si les grilles des filtres à peluches sont visiblement encrassées ou obstruées.

⚠ Si vous utilisez le flacon de parfum, retirez-le !

- Sortez le filtre à peluches supérieur en le tirant vers vous.

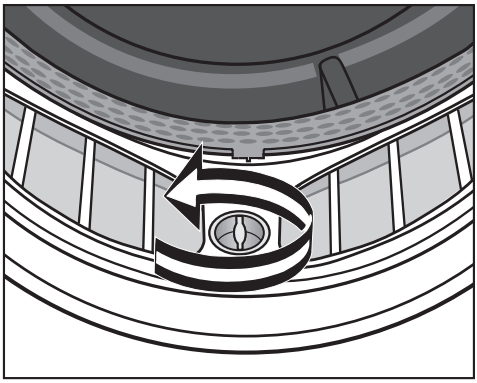

- Au niveau du filtre à peluches inférieur, tournez le bouton jaune dans le sens indiqué par la flèche (jusqu'à ce que vous entendiez un déclic).

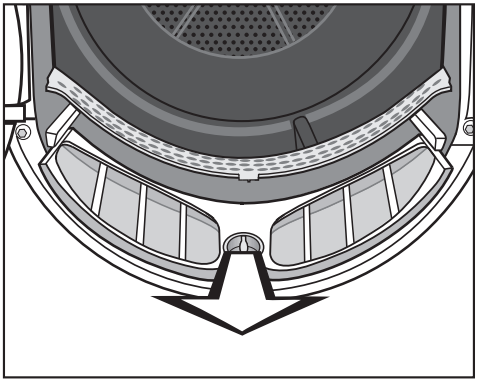

- Sortez le filtre à peluches en le tirant vers vous (à l'aide du bouton).

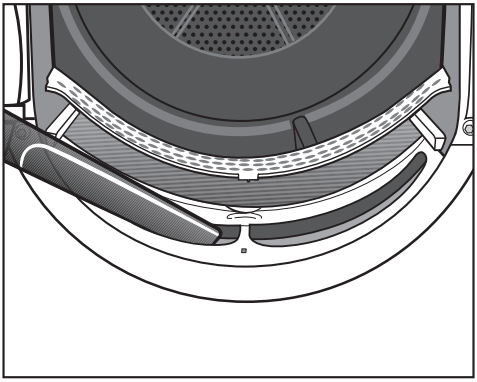

- Enlevez les peluches visibles de la cavité d'aération supérieure (ouvertures) avec un aspirateur et avec l'embout d'aspiration long.

Séchage des filtres à peluches

- Rincez les grilles des filtres sous l'eau chaude courante.
- Secouez soigneusement les filtres et séchez-les avec précaution.

⚠ Des filtres à peluches humides pourraient causer des dysfonctionnements de l'appareil !

- Replacez le filtre à peluches inférieur complètement dans son logement et verrouillez à l'aide du bouton jaune.
- Replacez le filtre à peluches supérieur dans son logement en le poussant jusqu'au bout.
- Fermez la porte.

Filtre d'embase

Nettoyez le filtre d'embase uniquement lorsque *Nettoyer filtres* s'allume.

Effacez *Nettoyer filtres*, en arrêtant le sèche-linge, puis en le remettant en marche. Confirmez ensuite à l'aide de la touche *OK* .

Démontage

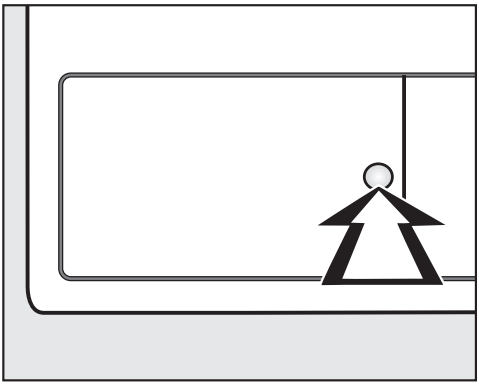

- Pour ouvrir, appuyez sur la surface ronde en creux au niveau du clapet extérieur du condensateur.

Le clapet s'ouvre.

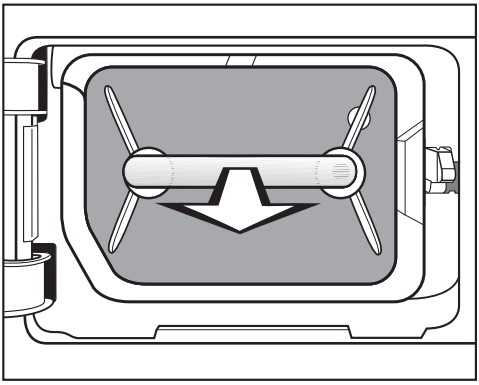

- Tirez sur la poignée du filtre d'embase pour l'extraire.

Dans le sèche-linge, la tige de guidage droite sort. Elle assure le verrouillage du clapet du condensateur uniquement lorsque le filtre d'embase est correctement replacé dans son logement.

Nettoyage

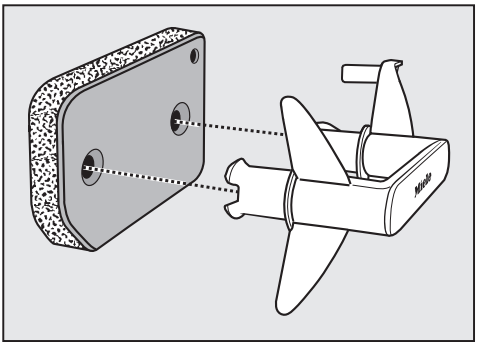

- Enlevez la poignée du filtre d'embase.
- Lavez soigneusement le filtre d'embase en le passant sous l'eau courante.
- Appuyez fortement sur le filtre pour l'extraire.

⚠ Le filtre d'embase ne doit pas ruisseler avant d'être réinstallé. Une panne pourrait survenir !

- Enlevez avec un chiffon humide les peluches présentes sur la poignée.

Clapet pour le filtre d'embase

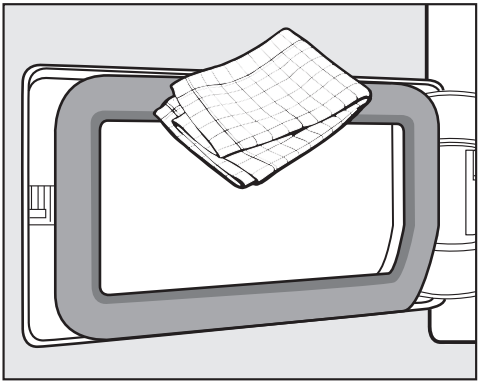

- Enlevez les peluches présentes avec un chiffon humide.
  Veillez à ne pas endommager le caoutchouc du joint !
- Vérifiez que les nervures de refroidissement sont exemptes de peluches (voir ci-dessous).

Contrôle du condensateur

⚠ Risque de blessure ! Ne touchez pas les nervures de refroidissement avec les mains. Vous risquez de vous couper.

- Regardez si des peluches s'y sont accumulées.

En cas de salissure visible :

⚠ Nettoyez à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse à meubles. N'insérez que légèrement la brosse à meubles, sans appuyer sur les nervures de refroidissement du condensateur. Veillez à ne pas tordre ni endommager les nervures de refroidissement !

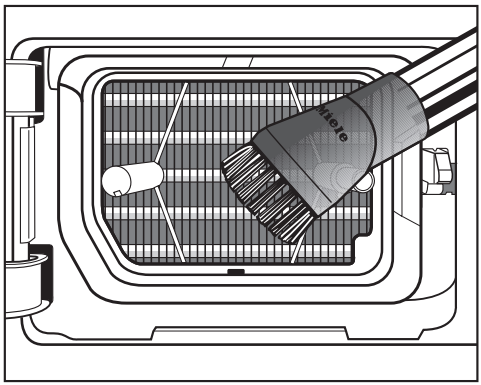

- Aspirez soigneusement les salissures visibles.

Remontage

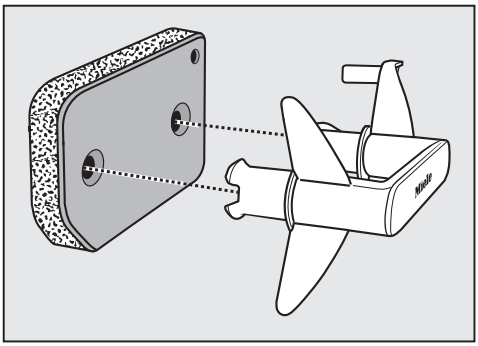

■ Refixez le filtre d'embase à la poignée.

Pour que le filtre d'embase soit installé correctement devant le condensateur :

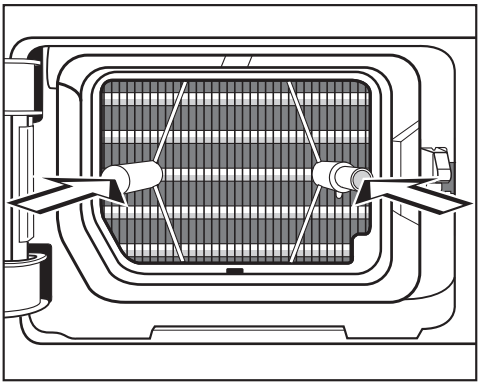

■ Enfoncez la poignée sur les deux tiges de guidage, avec le filtre d'embase vers l'avant.

– L'inscription Miele sur la poignée ne doit pas être à l'envers !

■ Enfoncez complètement le filtre d'embase.

Lorsque le filtre d'embase est repoussé dans son logement, la tige de guidage droite l'est également.

■ Refermez le clapet du condensateur.

⚠ Le sèche-linge ne fonctionnera que si le filtre d'embase est installé et le clapet du condensateur est fermé. Seul un clapet fermé garantit l'étanchéité du système de condensation et un fonctionnement correct du sèche-linge !

Sèche-linge

⚠ Mettez le sèche-linge hors tension.

⚠ N'utilisez pas de détergents à base de solvants, de produit abrasifs, ni de détergents pour verre ou à usage universel.
Ils risquent d'occasionner des dommages importants aux surfaces en plastique et aux autres éléments.

- Nettoyez le sèche-linge à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un produit détergent doux ou de l'eau savonneuse.

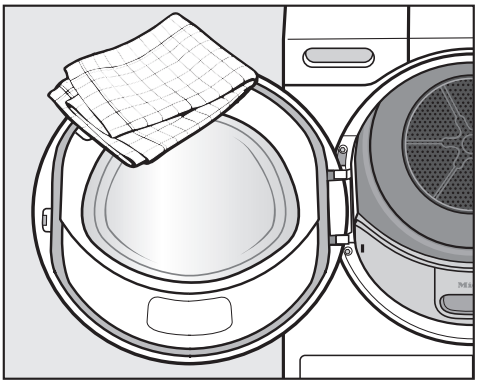

- Nettoyez l'intégralité du joint situé sur la paroi intérieure de la porte à l'aide d'un chiffon humide.
- Séchez tous les éléments avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour et les autres éléments en inox avec un produit nettoyant pour acier inoxydable, mais ceci n'est pas absolument nécessaire.

Utilisez le flacon de parfum (accessoire vendu séparément), si vous souhaitez que votre linge ait un parfum particulier après le séchage.

⚠ Lisez d'abord le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde", rubrique "Utilisation du flacon de parfum (accessoire vendu séparément)".

Installation du flacon de parfum

Maintenez toujours le flacon de parfum dans la position indiquée sur l'illustration. Ne pas l'incliner ni le basculer, sinon du parfum pourrait s'en échapper.

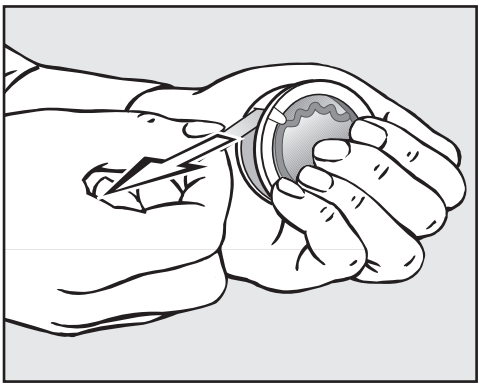

- Serrez fermement le flacon afin qu'il ne s'ouvre pas malencontreusement !
- Retirez la languette de protection.
- Ouvrez la porte du sèche-linge.

Le flacon de parfum doit être inséré dans le filtre à peluches supérieur. Pour ce faire, vous trouverez une ouverture, à droite, à proximité de l'encoche de la poignée.

Si vous n'utilisez pas de flacon de parfum, laissez le compartiment coulissant toujours fermé (avec la tirette placée dans la position la plus basse) !

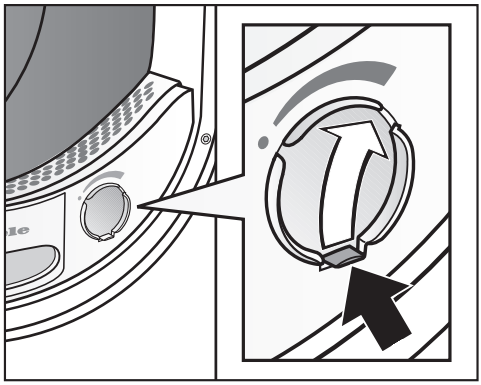

- Ouvrez le compartiment coulissant à l'aide de sa tirette jusqu'à ce que celle-ci se trouve en haut à droite.

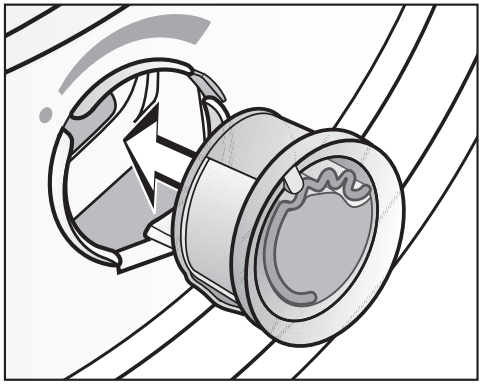

- Glissez le flacon de parfum dans l'ouverture jusqu'à la butée.

Flacon de parfum

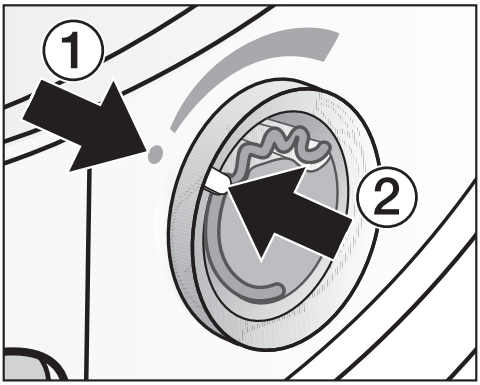

Les repères ① et ② doivent se faire face.

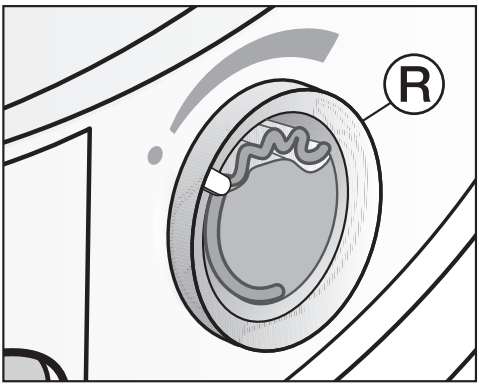

■ Tournez l'anneau extérieur Ⓡ légèrement vers la droite.

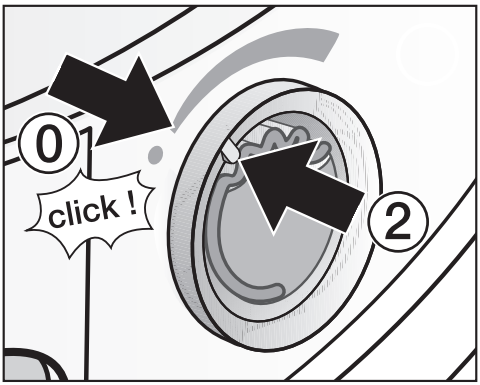

– Vous rencontrerez une légère résistance à l'enclenchement et entendrez un petit clic.

Le repère ② doit se trouver en position ⓪ : il s'agit de la position dans laquelle vous rencontrerez une résistance à l'enclenchement.

Avant le séchage

Vous pouvez choisir l'intensité de diffusion du parfum.

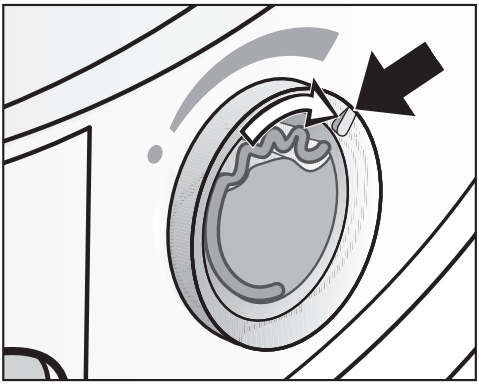

■ Tournez l'anneau extérieur vers la droite : plus le flacon de parfum est ouvert, plus l'intensité de diffusion du parfum est importante.

Pour que le parfum imprègne le linge de façon satisfaisante, le linge doit être humide et le temps de séchage long, avec une transmission de chaleur suffisante. Dans ce cas, le parfum embaume aussi la pièce où est installé le sèche-linge. Pas de diffusion de parfum dans le programme *Air froid*.

Après le séchage

Pour ne pas utiliser de parfum inutilement :

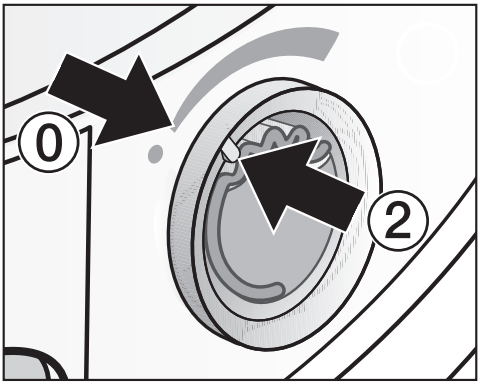

■ Tournez l'anneau extérieur vers la gauche jusqu'à ce que le repère ② se trouve dans la position ⓪.

– Vous constaterez une faible résistance à l'encliquetage.

Si de temps à autre vous souhaitez sécher votre linge sans le parfumer : retirez le flacon de parfum et stockez-le provisoirement dans son emballage d'origine, voir ci-dessous.

Remplacement du flacon de parfum

Lorsque l'intensité de diffusion du parfum n'est plus suffisante :

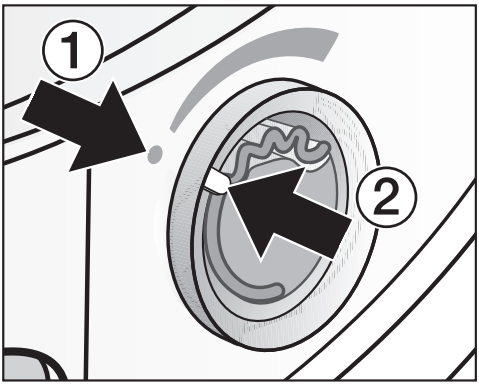

■ tournez l'anneau extérieur vers la gauche jusqu'à ce que les repères ① et ② se fassent face.

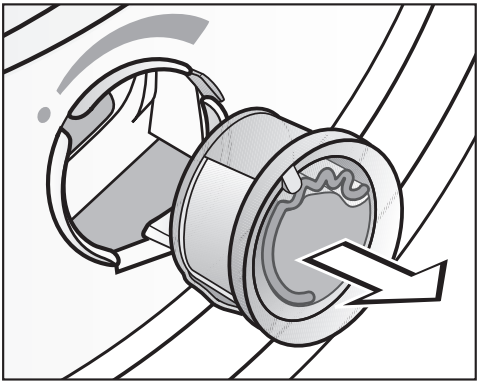

■ Remplacez le flacon de parfum.

Les flacons de parfum peuvent être commandés auprès d'un revendeur Miele, du service après-vente Miele ou sur Internet.

Flacon de parfum

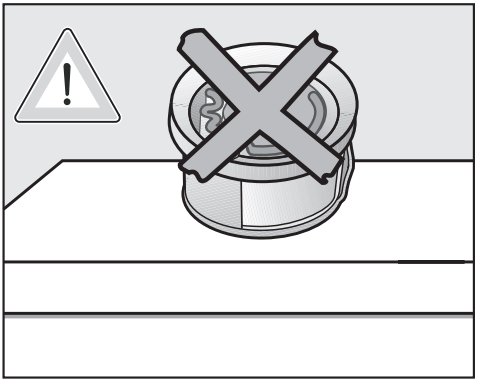

⚠ Ne jamais coucher le flacon, sinon du parfum pourrait s'en échapper !

Le flacon de parfum ne doit être stocké que dans son emballage d'origine

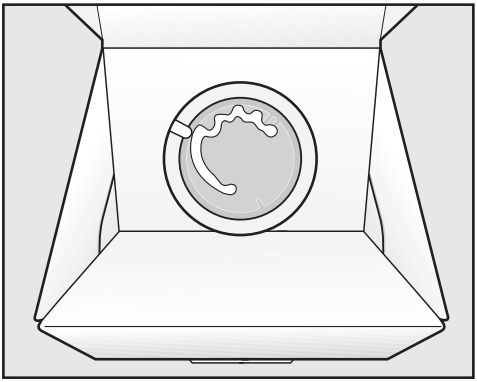

– Si le flacon de parfum est stocké provisoirement, par exemple pendant le nettoyage du filtre à peluches, l'emballage d'origine ne doit pas être placé droit ou à l'envers, du parfum risquerait de s'en échapper.

– Conserver dans un endroit frais et sec

– Ne pas exposer aux rayons du soleil

– Pour les flacons neufs : retirer la languette de protection peu avant l'utilisation.

Nettoyage des filtres à peluches

Si les filtres à peluches et le filtre d'embase ne sont pas nettoyés, l'intensité de diffusion du parfum risque d'en être amoindrie !

⚠ Le flacon de parfum doit être retiré lors du nettoyage du filtre à peluches.

⚠ Pour ne pas que du parfum s'échappe du flacon,
le flacon ne doit être stocké provisoirement que dans son emballage d'origine, comme illustré !

■ Nettoyez les filtres à peluches et le filtre d'embase. Voir le chapitre "Nettoyage et entretien".

Aide en cas de pannes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Vous économiserez du temps et des frais en évitant d'appeler immédiatement le service après-vente. Les tableaux suivants vous aideront à déterminer les causes de la panne et à trouver la solution. Néanmoins, il faut savoir que :

⚠ les réparations sur des appareils électriques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés. les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Indications dans l'afficheur

Problème	Cause et solution
L'indication suivante s'allume une fois l'appareil mis en marche : Code de verrouillage 000	Le code PIN est activé. ■ Voir chapitre "Menu réglages" au paragraphe "Code PIN".
? Rectifier la charge **s'allume après une interruption de programme**	Dans certains programmes, le cycle s'interrompt lorsque la charge de linge est insuffisante ou excessive. Cela peut aussi être le cas si vous chargez le sèche-linge avec du linge déjà sec. ■ Ouvrez et fermez la porte pour pouvoir poursuivre le séchage. ■ Séchez les pièces de linge individuelles avec le programme *Air chaud*.
	Le linge s'est peut-être mal réparti ou s'est enroulé. ■ Étalez le linge et retirez éventuellement une partie. ■ Redémarrez le programme.
⚠ Défaut technique F Si le redémarrage de la machine est sans effet, appelez le service après-vente **s'allume après une interruption de programme**	La cause n'est pas immédiatement identifiable. ■ Arrêtez le sèche-linge, puis remettez-le en marche. ■ Démarrez un programme. Si le programme s'arrête encore et que le message d'erreur s'affiche de nouveau, une panne est survenue. Contactez le service après-vente Miele.

Que faire si…

Problème	Cause et solution
ℹ Information Nettoyer les filtres **s'allume en fin de programme**	Il y a une quantité excessive de saletés et de peluches. ■ Nettoyez le filtre à peluches. ■ Nettoyez le filtre de socle. Voir le chapitre "Nettoyage et entretien". Désactiver le message : ■ Validez en appuyant sur *OK*
Nettoyer les filtres Nettoyez le filtre à peluches. Vérifiez le circuit d'air **s'allume après une interruption de programme**	Il y a une forte quantité de saletés et de peluches. ■ Nettoyez le filtre à peluches. ■ Nettoyez le filtre de socle. Nettoyer le circuit d'air : ■ Le conduit d'air au-dessous du filtre de socle ■ Le condensateur Désactiver les messages : ■ Eteindre / allumer le sèche-linge
Vider le réservoir Videz le réservoir ou vérifiez la vidange. **s'allume après une interruption de programme**	Le réservoir est plein ou le tuyau de vidange est tordu. ■ Vidangez l'eau de condensation. ■ Vérifiez le tuyau de vidange. Désactiver le message : ■ Ouvrez puis refermez la porte sèche-linge en marche ou éteignez / rallumez le sèche-linge.
ℹ Information Remplir le bac à eau condensée	Ceci est un rappel : le programme *Défroissage vapeur* récupère l'eau de condensation. Il faut absolument vérifier au préalable que le réservoir à eau de condensation est au moins rempli jusqu'au repère **–min–**. ■ Validez en appuyant sur *OK*. ■ Ouvrez et fermez la porte pour pouvoir poursuivre le séchage.
ℹ Information Ouvrir puis fermer la porte	Une fois le programme *Défroissage vapeur* sélectionné, l'appareil vous invite à charger le linge. ■ Mettez le linge dans le tambour.

Problème	Cause et solution
Refroidissement final	Le programme est terminé, mais le refroidissement du linge continue. ■ Vous pouvez retirer le linge et l'aérer ou le laisser refroidir dans le tambour.

Un résultat de séchage peu satisfaisant

Problème	Cause et solution
Le linge n'est pas suffisamment séché.	La charge était composée de types de textiles trop différents. ■ Terminez le séchage à l'aide du programme *Air chaud*. ■ Sélectionnez un programme adéquat la prochaine fois. Conseil : Pour certains programmes, vous pouvez adapter l'humidité résiduelle. Voir chapitre "Réglages du menu".
Le linge ou les oreillers en plumes dégagent une odeur désagréable après le séchage.	Le linge a été lavé avec une quantité insuffisante de détergent. Les plumes sont susceptibles de dégager une odeur plus ou moins forte lorsqu'elles sont chauffées. ■ Linge : utilisez assez de détergent pour le linge. ■ Oreillers : sortez-les du sèche-linge pour qu'ils s'aèrent. ■ Utilisez un flacon de parfum (accessoire vendu séparément), si vous privilégiez un parfum particulier pour le séchage.
Les pièces de linge en fibres synthétiques sont chargées d'électricité statique après le séchage.	Les textiles synthétiques ont tendance à se charger électriquement. ■ Pendant le lavage en machine, l'utilisation d'un assouplissant au dernier rinçage peut diminuer l'accumulation d'électricité statique au séchage.
Des peluches se sont formées.	Les peluches, qui se forment surtout par l'usure pendant le port et le lavage des textiles, se détachent. L'action mécanique exercée sur le linge est plutôt minime. Les peluches sont retenues par des filtres à peluches et le filtre d'embase et peuvent facilement être enlevées. ■ Voir le chapitre "Nettoyage et entretien".

Autres problèmes

Problème	Cause et solution
Le séchage dure très longtemps ou est interrompu*,	ce qui a pour effet de faire trop fortement augmenter la température ambiante. ■ Aérez afin que la température de la pièce ne soit pas trop élevée.
	Des résidus de détergent, des cheveux et des petites peluches peuvent causer des obstructions. Les nervures de refroidissement peuvent être bouchées. ■ Nettoyez les filtres à peluches et le filtre d'embase. ■ Enlevez les peluches visibles : . . . en bas à gauche, derrière le clapet dans l'espace du condensateur (voir chapitre "Nettoyage et entretien") ; . . . au niveau des nervures de refroidissement, derrière la grille inférieure droite (voir à la fin de ce chapitre).
	La grille inférieure droite est obstruée. ■ Enlevez le panier ou tout autre objet gênant.
	Les filtres à peluches et le filtre d'embase ont été insérés humides. ■ Les filtres à peluches et le filtre d'embase doivent être secs.
	Le linge n'a pas été assez essoré. ■ À l'avenir, augmentez la vitesse d'essorage du lave-linge.
	Le tambour est trop chargé. ■ Respectez la charge maximale par programme de séchage.
	Le degré d'humidité du linge n'a pas été correctement mesuré en raison de fermetures Éclair métalliques. ■ Pensez à l'avenir à ouvrir les fermetures Éclair. ■ Si le problème se reproduit, séchez le linge avec de longues fermetures Éclair uniquement avec le programme *Air chaud*.
	*** Avant de démarrer un nouveau programme :**

Problème	Cause et solution
	■ Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche.
Le sèche-linge émet des bruits (sifflement/ bourdonnement).	Il ne s'agit pas d'une anomalie ! Le compresseur (pompe à chaleur) fonctionne ou vous avez sélectionné le programme *Défroissage vapeur* . ■ Vous ne devez rien faire. Il s'agit de bruits normaux dus au fonctionnement du compresseur ou de la pompe à eau de condensation.
Impossible de démarrer un programme	La cause n'est pas immédiatement décelable. ■ Branchez la fiche d'alimentation ■ Mettez le sèche-linge en marche ■ Fermez la porte du sèche-linge ■ Contrôlez le fusible de l'installation électrique
	Panne de courant ? En cas de rétablissement du courant, le programme se poursuit automatiquement.
L'afficheur est sombre et la touche *Start*/*Stop* clignote lentement.	Ce sèche-linge est en mode veille. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une fonction normale. Lorsque le sèche-linge se trouve en rotation infroissable, le tambour tourne de temps en temps. ■ Voir le chapitre "Menu Réglages", rubrique "Désactivation de l'affichage".
Le sèche-linge s'éteint après la fin de programme.	Ce sèche-linge s'arrête automatiquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une fonction normale. ■ Voir le chapitre "Menu Réglages", rubrique "Arrêt de l'appareil".
L'éclairage du tambour ne s'active pas.	L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement... ... lorsque la porte est fermée. ... après quelques minutres lorsque la porte est ouverte (économie d'énergie). L'éclairage du tambour s'active lorsque la porte est ouverte si le sèche-linge est sous tension.

Problème	Cause et solution
Pas suffisamment de jets d'eau pour la réhumidification	Le filtre du réservoir d'eau de condensation est obstrué. ■ Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation (disponible en option): voir en fin de chapitre.
	La buse de pulvérisation qui se trouve dans l'ouverture de porte est très entartrée. ■ Changez la buse de pulvérisation (disponible en option) : voir en fin de chapitre. ■ Utilisez uniquement de l'eau de condensation, jamais d'eau du robinet.

Grille en bas à droite

⚠ En principe, il ne faut jamais nettoyer les lamelles de refroidissement qui sont en bas à droite derrière la grille. Cependant, vous pouvez les nettoyer si vous constatez un allongement conséquent du temps de séchage, dû à un amoncellement de poussières ou de peluches dans la pièce dans laquelle est installé le sèche-linge.

- Commencez par ouvrir la trappe d'accès au filtre de socle en bas à gauche.

Sous cette grille se trouve un crochet qui doit être déverrouillé à l'aide d'une cuillère à café, afin de pouvoir retirer la grille.

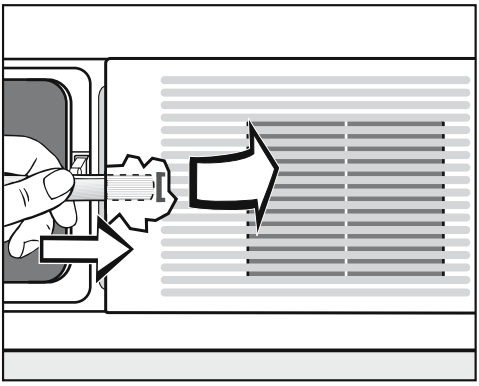

- Glissez le manche d'une cuillère au milieu sous la grille.
- Appuyez contre le crochet à l'aide du manche de la cuillère et ouvrez la grille par un mouvement de levier.
- Retirez la grille.

⚠ Risque de blessures ! Ne touchez jamais aux lamelles de refroidissement avec les mains. Vous pourriez vous couper !

⚠ Utilisez l'aspirateur et la brosse ronde. Passez doucement la brosse ronde, sans appuyer sur les lamelles !
Veillez à ne pas déformer les lamelles et à ne pas les abîmer !

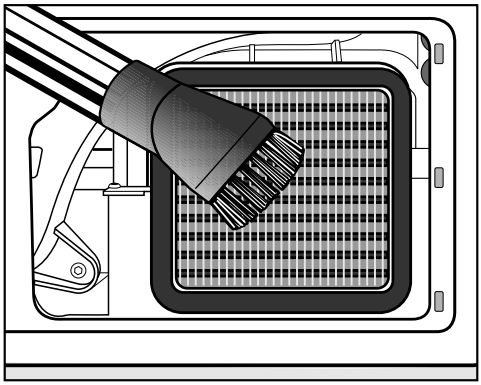

- Aspirez toutes les salissures visibles avec précaution.
- Remettez la grille en place en enfonçant bien les 3 crochets dans les trous de la façade.
- Appuyez bien sur la grille, au milieu du côté gauche pour que le crochet se verrouille.

Filtre à peluches dans le réservoir d'eau de condensation

Dans certaines conditions, des problèmes peuvent survenir lors de l'exécution du programme *Défroissage vapeur* . Il se peut que le filtre à peluches, qui est relié au réservoir d'eau de condensation par un tuyau équipé d'un joint en caoutchouc, soit obstrué.

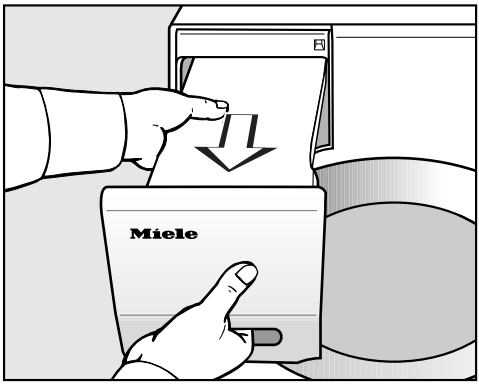

- Retirez le réservoir d'eau de condensation.

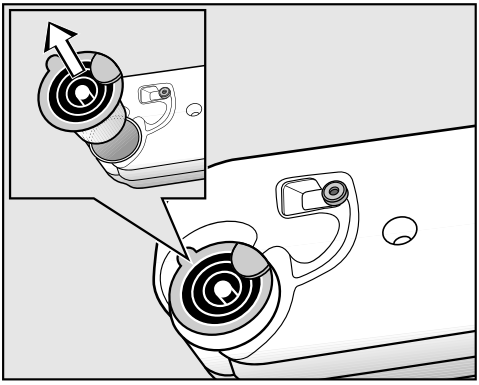

- Retirez le manchon de déversement. Pour ce faire, glissez votre doigt sous le bec latéral.

Ne pas tirer excessivement fort sur le tuyau afin d'éviter qu'il ne se détache !

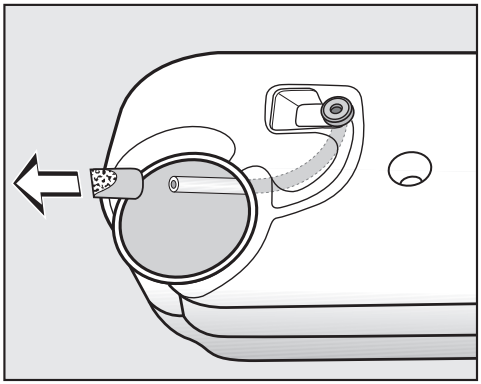

- Introduisez l'extrémité du tuyau dans l'orifice et maintenez fermement.
- De l'autre main, retirez le filtre à peluches du tuyau.
- Rincez le filtre à peluches avec un jet d'eau jusqu'à ce que les peluches partent.
- Remontez le filtre à peluches nettoyé sur le tuyau.
- Refaites glisser le tuyau avec son filtre à peluches dans le réservoir d'eau de condensation, sans le fixer.
- Replacez correctement le manchon de déversement dans l'orifice du réservoir d'eau de condensation. Reportez-vous à l'illustration.

Buse de pulvérisation servant au défroissage vapeur

⚠ Si des dépôts de calcaire se sont formés sur la buse de pulvérisation, le jet de puvérisation sera entravé.
Dans ce cas, il faut retirer la buse de pulvérisation et la remplacer par une nouvelle (accessoire vendu séparément).

Vous pouvez remplacer la buse de pulvérisation uniquement à l'aide d'un outil spécial. Cet outil est fourni avec la nouvelle buse de pulvérisation.

⚠ N'utilisez aucun autre outil. Cela risquerait d'endommager la buse de pulvérisation ou le sèche-linge.

⚠ Il ne faut en aucun cas réalisé de défroissage vapeur sans buse de pulvérisation vissée !

- Ouvrez la porte du sèche-linge.

La buse de pulvérisation se trouve dans l'orifice de chargement, en haut à gauche.

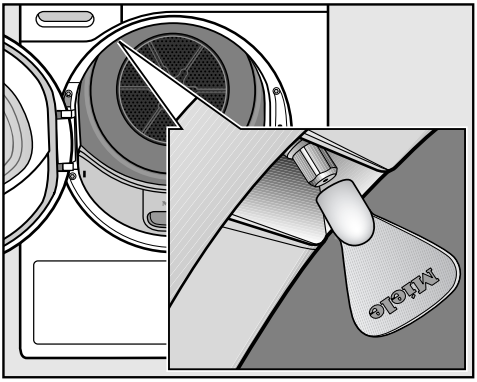

- Placez l'outil sur la buse de pulvérisation.
- Tournez l'outil vers la gauche afin d'extraire la buse.
- Placez la nouvelle buse de pulvérisation dans l'outil.
- Tournez l'outil vers la droite afin de fixer la buse.

Réparations

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre sèche-linge. Ces deux informations figurent sur la plaque signalétique que vous verrez une fois que vous aurez ouvert la porte :

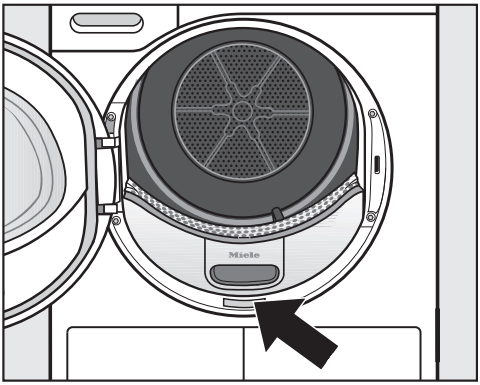

Accessoires en option

Vous trouverez des accessoires en option pour ce sèche-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du service après-vente Miele.

Vous pouvez également acheter ces produits, ainsi que d'autres articles très intéressants, sur Internet.

Panier pour sèche-linge

Avec ce panier, vous pouvez sécher et aérer les produits qui ne doivent pas être soumis à une sollicitation mécanique.

Flacon de parfum

Utilisez un flacon de parfum, si vous privilégiez un parfum particulier pour le séchage.

Conditions et durée de la garantie

Le sèche-linge est garanti deux ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, référez-vous au livret de la garantie.

Vue de face

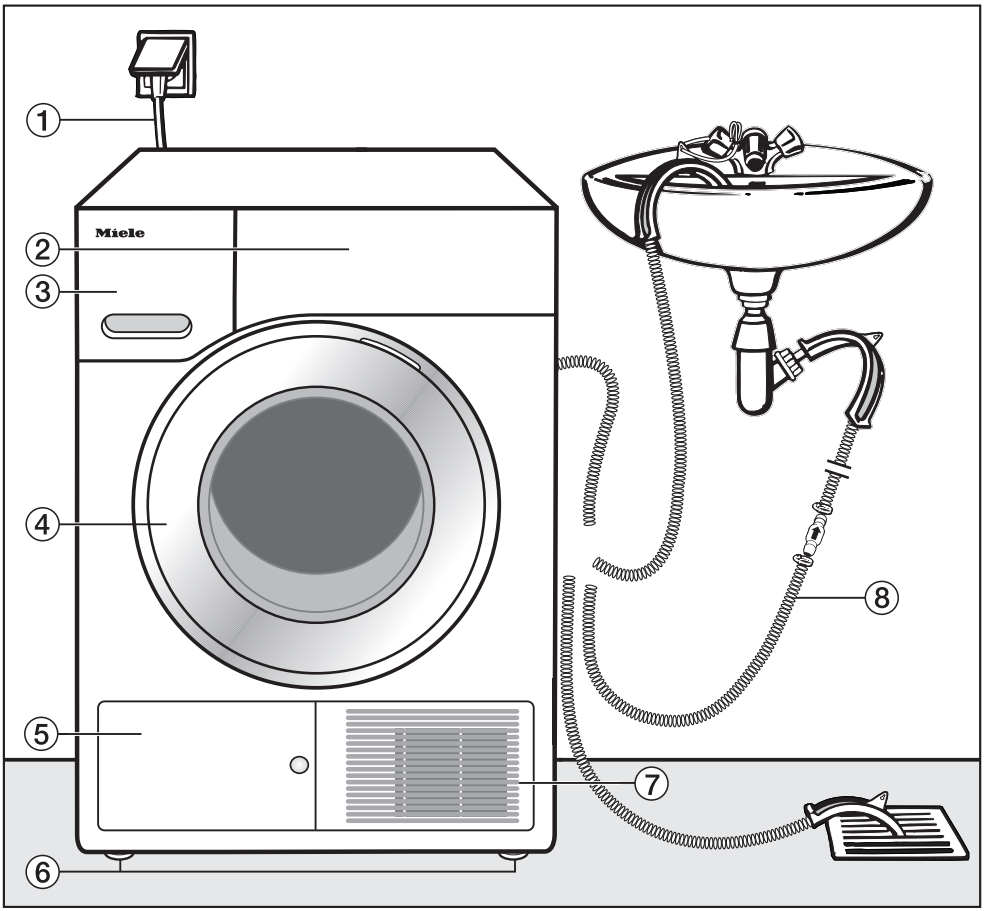

① Cordon d'alimentation

② Panneau de commande

③ Réservoir d'eau de condensation
– (à vider après chaque séchage)

④ Porte
– (ne pas ouvrir lors du séchage)

⑤ Clapet pour condensateur
– (ne pas ouvrir lors du séchage)

⑥ Quatre pieds à visser réglables en hauteur

⑦ Orifice pour l'air froid
– (ne doit pas être obstrué par un panier ou tout autre objet gênant !)

⑧ Tuyau de vidange de l'eau de condensation

Vue de derrière

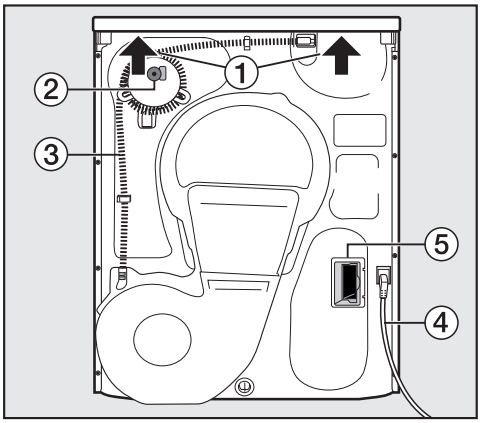

① Saillie du couvercle avec prises pour le transport (flèches)

② Accessoire pour raccordement externe d'eau de condensation : collier de serrage, adaptateur et support de tuyau

③ Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation

④ Raccordement au secteur

⑤ Gaine pour module de communication

Transport du sèche-linge

Pour transporter le sèche-linge (de son socle d'emballage au lieu d'installation), utilisez

– les pieds avant de l'appareil

– et les prises arrière de la saillie du couvercle.

⚠ Déplacez-le comme dans les illustrations suivantes.

⚠ En cas de transport couché : ne basculez le sèche-linge que sur le côté gauche !

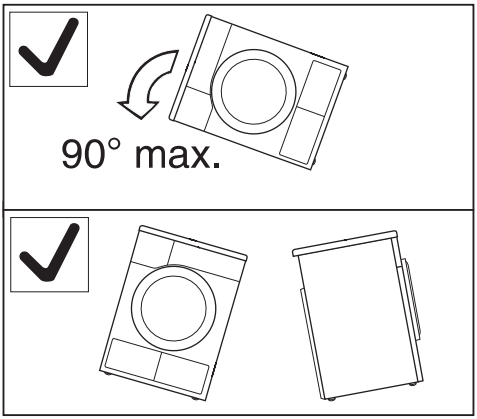

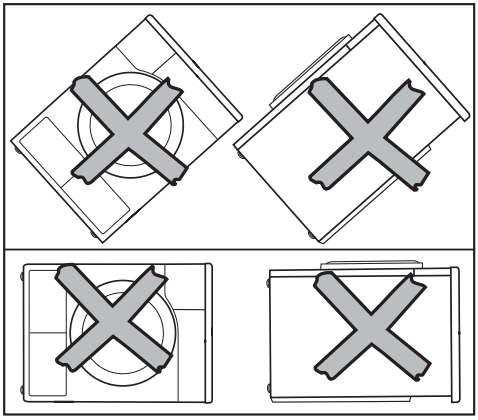

⚠ Si le transport n'est pas effectué conformément à cette description, une durée d'attente d'environ 1 heure est nécessaire, avant de raccorder électriquement le sèche-linge.
Autrement, vous risquez d'endommager la pompe à chaleur !

Installation

Équilibrage du sèche-linge

⚠ Aucune porte battante, coulissante ou susceptible de cogner l'appareil ne peut être installée dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.

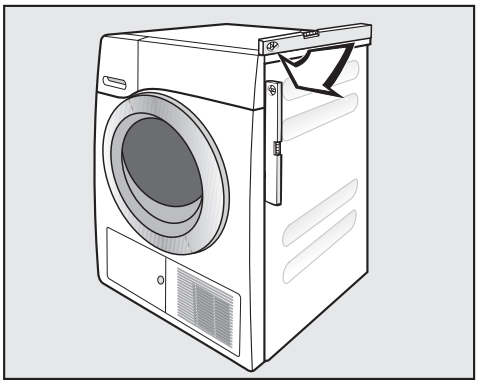

Ce sèche-linge doit être à l'aplomb de manière à garantir un bon fonctionnement.

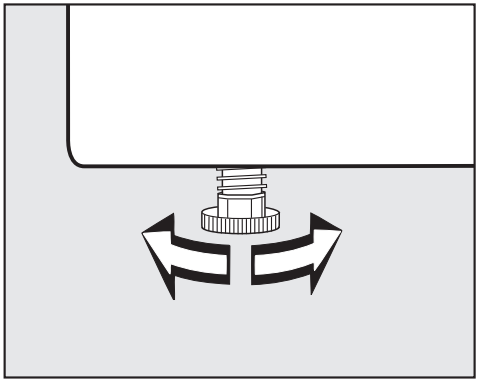

Les irrégularités du sol peuvent être compensées jusqu'à un demi-centimètre en tournant les pieds à visser.

Aération

⚠ Ne recouvrez pas l'orifice pour l'air froid situé sur la face avant de l'appareil ! Un refroidissement suffisant du condensateur ne serait pas garanti.

⚠ L'espace entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par une plinthe, une moquette très épaisse, etc. Sinon, l'aération n'est pas suffisante.

L'air chaud évacué par le dispositif de refroidissement du condensateur réchauffe l'air ambiant. C'est pourquoi vous devez prévoir une aération suffisante en ouvrant une fenêtre par exemple. Sinon la durée de séchage sera plus longue (et la consommation d'énergie augmentera).

Avant tout transport ultérieur

La petite quantité d'eau de condensation encore présente au niveau de la pompe après chaque séchage risque de s'échapper du sèche-linge si celui-ci est basculé. Recommandation : Faites fonctionner le programme *Air chaud* pendant environ 1 minute avant le transport. De ce fait, le reste d'eau sera envoyé dans le collecteur d'eau de condensation ou dans le tuyau de vidange.

Conditions d'installation supplémentaires

Sèche-linge encastrable

Ce sèche-linge doit être glissé sous un plan de travail.

⚠ Attention à la formation de chaleur ! L'air chaud qui se dégage du sèche-linge doit pouvoir être évacué. Sinon, l'appareil risque de tomber en panne.

– Il n'est pas possible de démonter le couvercle de l'appareil.
– La prise électrique doit être installée à proximité du sèche-linge et être facilement accessible.
– Le temps de séchage peut légèrement augmenter.

Accessoires en option

– Kit de fixation de la colonne lavage-séchage

Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un lave-linge Miele. Il suffit d'utiliser le kit de fixation de la colonne lavage-séchage Miele requis pour cela.

– Socle

Pour ce sèche-linge, un socle muni d'un tiroir est disponible.

Evacuation de l'eau de condensation vers l'extérieur

Remarque

L'eau de condensation résultant du séchage est amenée dans le réservoir d'eau de condensation par le tuyau de vidange situé à l'arrière du sèche-linge.

Vous pouvez aussi utiliser le tuyau de vidange à l'arrière de l'appareil pour amener l'eau hors du sèche-linge. Dans ce cas, vous ne devez plus vider le réservoir d'eau de condensation.

Longueur du tuyau : 1,60 m
Hauteur de refoulement maximale : 1,50 m
Longueur de refoulement maximale : 4,00 m

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants en option :

– une rallonge de tuyau,

– le kit « clapet anti-retour » pour raccordement d'eau externe (une rallonge de tuyau est jointe).

Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation d'un clapet anti-retour

⚠ Sans clapet anti-retour, de l'eau peut retourner dans le sèche-linge ou être réaspirée et s'écouler.
Cette eau peut endommager le sèche-linge et provoquer des dégâts dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé.
En cas de conditions de raccordement particulières, comme décrit ci-après, il convient d'utiliser un clapet anti-retour.

Hauteur de refoulement maximale avec clapet anti-retour : 1,00 m

Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation du clapet anti-retour :

– Évacuation dans un évier ou un avaloir lorsque l'extrémité du tuyau doit être immergée.

– Raccordement au siphon d'un évier.

– Diverses installations auxquelles sont raccordées également un lave-linge ou un lave-vaisselle par exemple.

⚠ Le clapet anti-retour doit être monté de manière à ce que la flèche sur le clapet anti-retour pointe dans la direction du flux.
Sinon, le pompage est impossible.

Pose du tuyau de vidange

⚠ Ne tirez pas sur le tuyau de vidange et évitez de le plier.
Vous pourriez l'endommager.

Un faible volume d'eau résiduelle se trouve dans le tuyau de vidange. Prévoyez un récipient pour récolter cette eau.

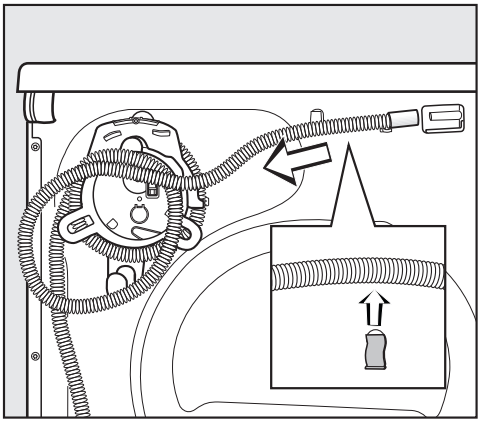

- Enlevez le tuyau de vidange du manchon.
- Déroulez le tuyau de l'enrouleur et détachez-le prudemment de ses supports.
- Laissez l'eau résiduelle s'écouler dans le récipient.

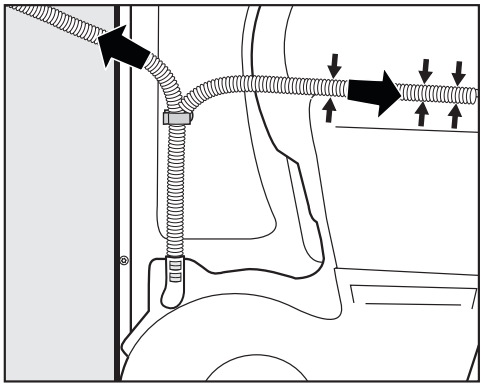

- Selon le besoin, tirez le tuyau vers la droite ou vers la gauche.

– En cas de pose du côté droit, vous pouvez l'insérer dans la rainure pour le fixer.

– Laissez le tuyau dans le support inférieur afin d'éviter qu'il ne se plie.

Exemples

– Évacuation dans un évier ou un avaloir

Utilisez le support de tuyau pour éviter de plier le tuyau.

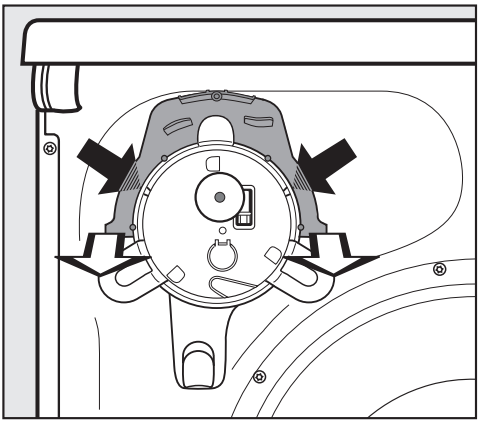

- Appuyez avec vos pouces sur les petits crochets qui se trouvent sur les côtés gauche et droit du support de tuyau (flèches foncées) et ...
- ... enlevez le support de tuyau en le tirant vers vous (flèche claire).*

⚠ Si vous l'accrochez à un évier, fixez le tuyau pour éviter qu'il ne dérape. Voir illustration "Vue de face".
L'eau qui s'en écoule pourrait provoquer des dégâts.

- Vous pouvez enfoncer le clapet antiretour dans l'extrémité du tuyau.

* Vous pourrez replacer le support de tuyau ultérieurement si vous ne souhaitez plus évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur.

– Raccordement direct au siphon d'un évier

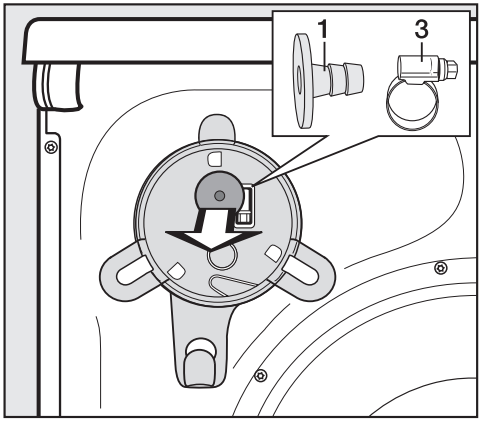

- Enlevez l'adaptateur **1** situé dans la partie supérieure à l'arrière du sèche-linge et le collier de serrage **3** situé derrière.
- Raccordez le tuyau de vidange en suivant les instructions ci-dessous.

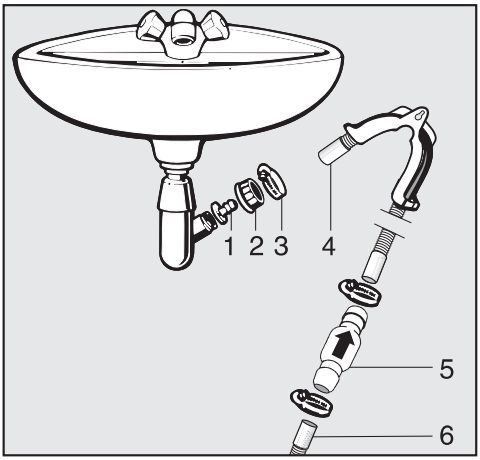

1. Adaptateur
2. Écrou-raccord pour l'évier
3. Collier de serrage
4. Extrémité du tuyau (fixé à son support)
5. Clapet anti-retour
6. Tuyau de vidange du sèche-linge

- Installez l'adaptateur **1** avec l'écrou-raccord de l'évier **2** au siphon.
  En général, l'écrou-raccord est doté d'une plaque que vous devez retirer.
- Placez l'extrémité du tuyau **4** sur l'adaptateur **1**.
- Utilisez le support de tuyau.
- Fixez le collier de serrage **3** directement derrière l'écrou-raccord pour l'évier à l'aide d'un tournevis.
- Installez le clapet anti-retour **5** dans le tuyau de vidange **6** du sèche-linge.

Le clapet anti-retour **5** doit être monté de manière à ce que la flèche pointe dans la direction du flux (vers l'évier).

- Fixez le clapet anti-retour à l'aide des colliers de serrage.

Inversion du dispositif d'ouverture de porte

Ce sèche-linge vous permet d'inverser vous-même le dispositif d'ouverture de porte.

⚠ Pour des raisons de sécurité, le sèche-linge doit être déconnecté du réseau électrique.

Vous devez vous munir :

– d'un tournevis Torx T20 et T30
– d'un tournevis à tête fendue ou d'une pince pointue
– du "cache-gond" fourni
– du "cache-charnière" fourni
– d'un support mou (couverture)

Inversion de la charnière

1. Retrait de la porte du sèche-linge

■ Ouvrez la porte.

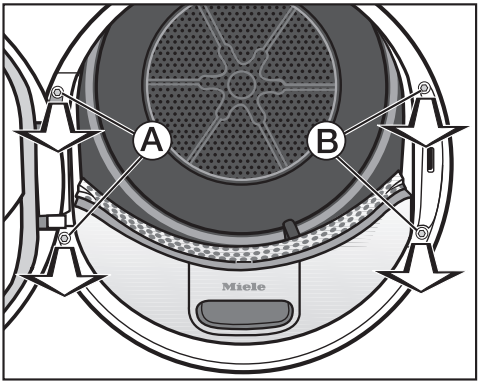

■ Desserrez les deux vis du pied de la charnière Ⓐ à l'aide du tournevis Torx T30.

La porte ne peut pas tomber.

■ Tenez la porte et tirez-la vers vous : tirez sur le pied de la charnière avec ses 2 tenons pour les extraire des orifices du sèche-linge.

Posez la porte sur un support mou (couverture), sur son côté extérieur, afin d'éviter les rayures.

2. Inversion de la serrure de porte du sèche-linge

■ Desserrez les deux vis de la serrure de porte Ⓑ à l'aide du tournevis Torx T30.

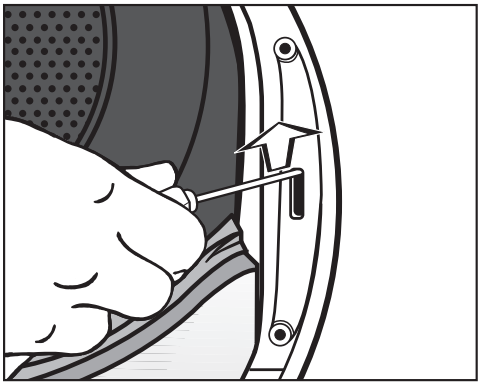

■ Puis utilisez le tournevis pour pousser la serrure de porte vers le haut.

La serrure sort de son logement et peut être extraite.

■ Tournez la serrure de 180°.

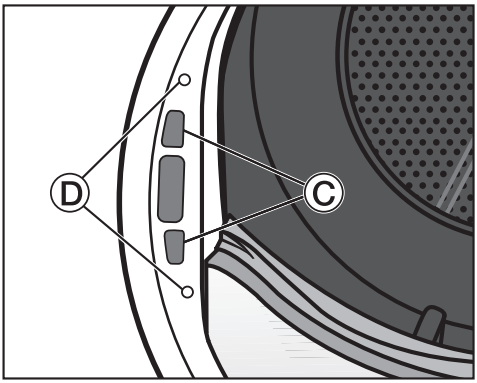

■ Insérez-la dans les orifices situés sur le côté opposé de l'ouverture de porte Ⓒ.

■ Déplacez la serrure de porte dans sa position de sorte à ce que les orifices des vis coïncident avec ceux de la paroi avant Ⓓ .

■ Insérez les deux vis Torx dans ces orifices et vissez-les pour fixer la serrure.

3. Démontage du gond de la serrure de la porte

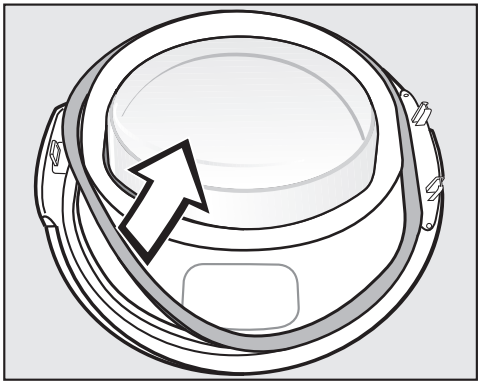

■ Tirez d'abord sur le caoutchouc du joint pour l'extraire et mettez-le de côté.

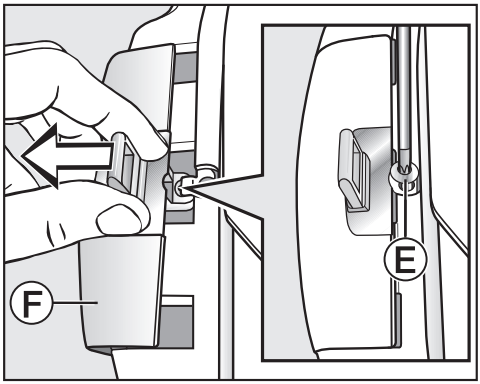

■ Desserrez la vis Ⓔ du gond à l'aide du tournevis Torx T20.

■ Retirez le gond avec le "cache-gond" Ⓕ .

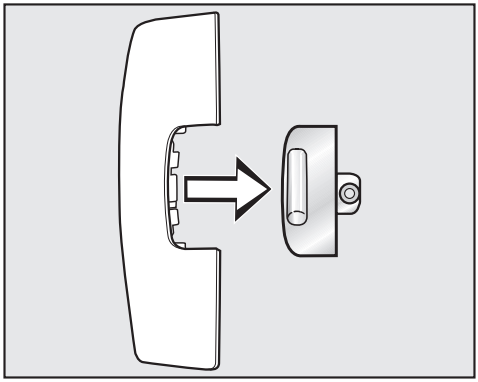

■ Enlevez le gond.

Vous n’aurez plus besoin de ce "cache-gond".

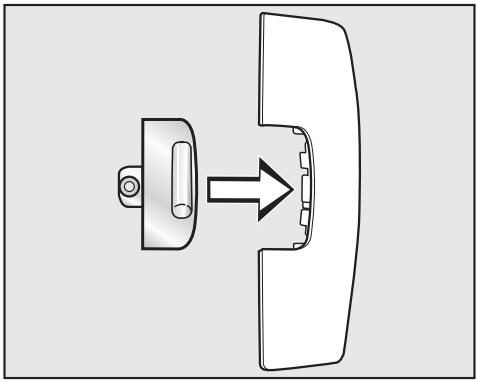

■ Installez maintenant le gond sur le nouveau cache fourni avec le sèche-linge.

■ Mettez ensuite ce "cache-gond" de côté.

4. Démontage de la charnière de la porte

Pour enlever le "cache-charnière", il faut le décrocher au niveau du point d’encliquetage Ⓖ .

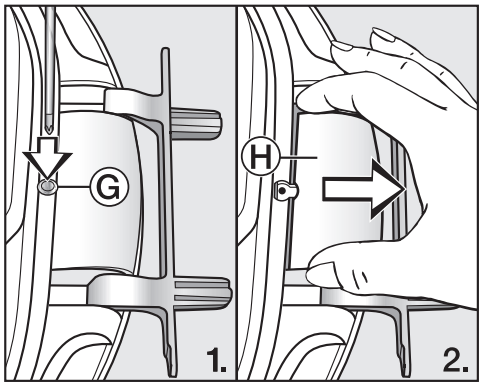

■ À l’aide d’un tournevis, faites légèrement pression sur le point d’encliquetage Ⓖ du "cache-charnière".

■ Sortez le "cache-charnière" Ⓗ en forçant un peu.

Vous n’aurez plus besoin de ce "cache-charnière".

5. Inversion de la charnière de la porte

La charnière est fixée à la porte par 2 axes coudés. Vous devez extraire ces axes coudés au moyen d'un tournevis ou d'une pince pointue.

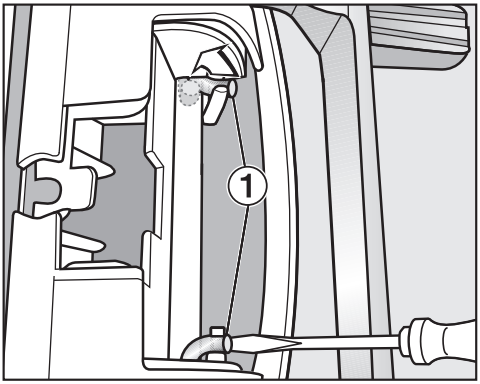

- Glissez la pointe du tournevis sous les deux axes coudés ① et tournez-les à la verticale.

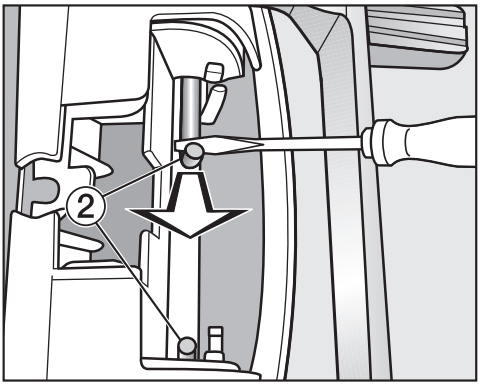

- Toujours à l'aide du tournevis ou d'une pince pointue, tirez d'abord un axe coudé, puis l'autre, ② vers le milieu afin qu'ils puissent être complètement extraits de leur logement.

Remarque : Dans certains cas, il se peut que les axes coudés soient particulièrement difficiles à enlever. En faisant un mouvement de levier et en tirant simultanément à l'aide de votre outil, vous pouvez les retirer un peu plus facilement.

- Baissez la charnière de porte et tournez-la d'environ 180°.
- Installez la charnière sur le côté opposé de la porte.

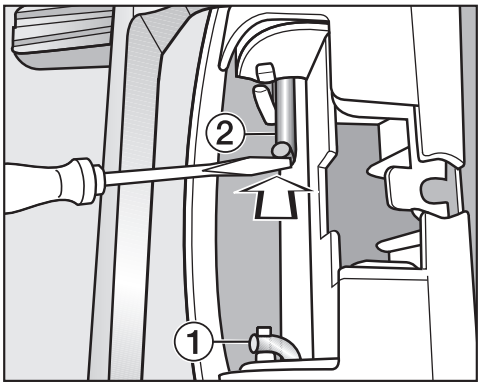

- Fixez la charnière à l'aide des deux angles coudés ②.
- Glissez la pointe du tournevis sous les deux axes coudés et poussez-les jusqu'à ce qu'ils soient en position de repos ①.

Vous avez maintenant besoin du nouveau "cache-charnière" fourni avec le sèche-linge.

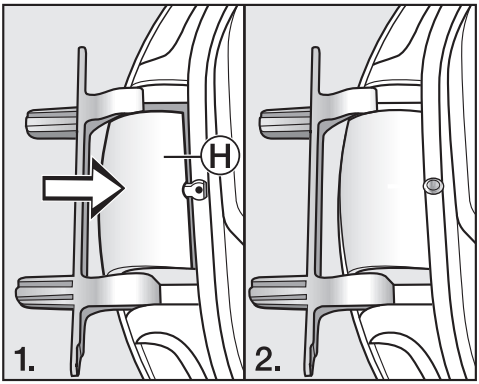

■ Insérez le nouveau "cache-charnière" Ⓗ jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Inversion du gond de la porte

Vous avez à présent besoin du nouveau "cache-gond" fourni avec le sèche-linge sur lequel vous avez déjà monté le gond.

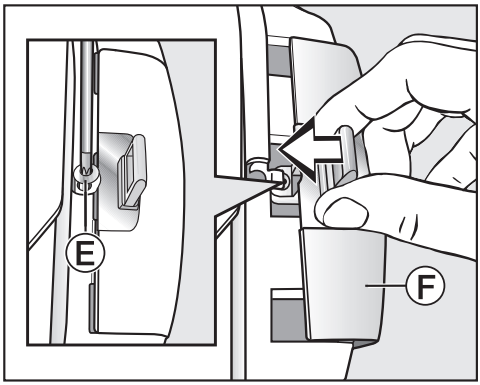

■ Insérez le "cache-gond" Ⓕ avec le gond.

■ Serrez la vis Ⓔ .

Montage

7. Montage de la porte

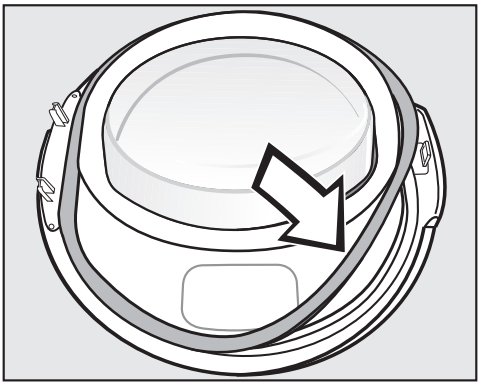

- Réinsérez le caoutchouc du joint dans la rainure de la porte.
- Tenez la porte devant le sèche-linge.
- Insérez le pied de la charnière avec ses 2 tenons dans les orifices du sèche-linge.

Le pied de la charnière doit être placé en appui contre la paroi avant du sèche-linge pour que la porte ne puisse pas tomber.

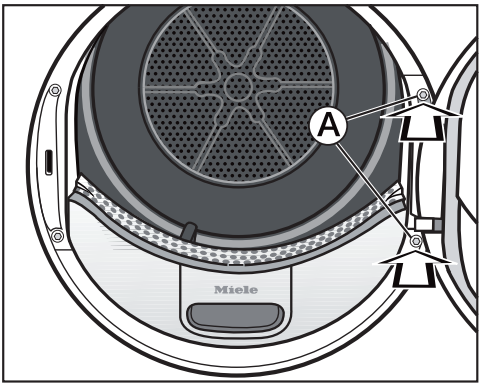

- Vissez la porte pour la fixer sur le pied de la charnière de porte Ⓐ du sèche-linge.

Vu que vous avez changé le dispositif d'ouverture de porte, la porte s'ouvrira désormais du côté opposé.

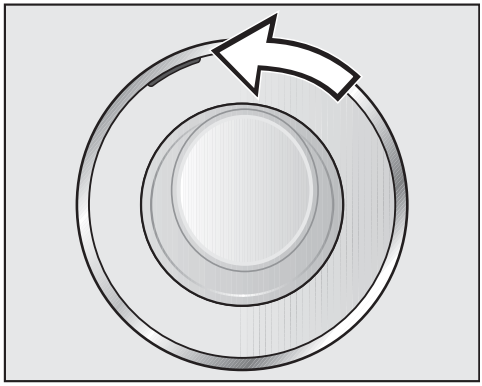

- Placez le repère orange sur le côté opposé afin que vous puissiez savoir de quel côté s'ouvre la porte.

Remarque

Vous devez conserver les deux caches ("cache-gond" et "cache-charnière") dont vous n'avez plus besoin. Ils vous seront de nouveau utiles si vous décidez par ex. de rechanger le dispositif d'ouverture de côté.

Raccordement électrique

Ce sèche-linge est doté d'un cordon de raccordement et d'une fiche d'alimentation électrique prête à être branchée.

L'accès à la fiche d'alimentation électrique doit toujours être assuré afin de pouvoir débrancher le sèche-linge.

Le sèche-linge doit être raccordé à une installation électrique répondant à la norme VDE 0100.

Afin d'éviter des risques (par ex. d'incendie), nous vous déconseillons de raccorder l'appareil à des rallonges ou des prises multiples.

La plaque signalétique vous renseigne au sujet de la puissance de raccordement et du fusible à prévoir. Comparez les données de la plaque signalétique avec celles du réseau électrique.

	Charge-ment[1]	Vitesse d'essorage du lave-linge	Humidité résiduelle	Énergie	Durée
	kg	Tours/minute	%	kWh	min
Coton ⬭[2]	9,0	1000	60	1,63	206
	4,5	1000	60	0,88	121
Coton Séchage normal	9,0	1200	53	1,45	186
	9,0	1400	50	1,40	177
	9,0	1600	44	1,25	158
Coton Séchage normal					
+ Extra doux	9,0	1000	60	1,79	195
+ Rafraîchir	2,0	1000	60	0,66	85
Coton Fer à repasser ◊◊	9,0	1000	60	1,29	164
	9,0	1200	53	1,15	144
	9,0	1400	50	1,05	134
	9,0	1600	44	0,90	114
Non repassable Séchage normal	4,0	1200	40	0,48	64
+ Extra doux	4,0	1200	40	0,50	65
+ Rafraîchir	4,0	1200	40	0,65	85
Non repassable Fer à repasser ◊◊	4,0	1200	40	0,40	56
Automatic plus Séchage normal	5,0	900	50	1,05	105
Chemises Séchage normal	2,0	600	60	0,49	62
Délicat Séchage normal	2,5	800	50	0,50	65
Textile sport Séchage normal	3,0	800	50	0,60	75
Textile moderne Séchage normal	2,5	800	50	0,65	85
Jeans Séchage normal	3,0	900	60	0,95	120
Séchage normal Express	4,0	1000	60	0,95	95

[1] Poids du linge sec

[2] Programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121

Toutes les valeurs non marquées d'un astérisque (*) correspondent à la norme EN 61121.

Puissance absorbée en mode arrêt :	0,10 W
Puissance absorbée en mode veille :	2,50 W

Indication pour les tests comparatifs :

Avant de procéder aux contrôles d'évaluation selon la norme EN 61121, commencez par lancer un cycle de séchage avec 3 kg de coton présentant une humidité résiduelle de 70% avec le programme *Coton Séchage normal* sans aucune option.
Avec le programme *Coton* ⬭, faites écouler l'eau de condensation vers l'extérieur via le tuyau de vidange.

Les chiffres indiqués peuvent fluctuer en fonction d'une perte de tension électrique, des différents types de textiles et de la charge de linge à sécher, d'un taux élevé d'humidité résiduelle après l'essorage et des fonctions complémentaires sélectionnées.

Les données de consommation indiquées par la fonction **EcoFeedback** peuvent différer des données mentionnées ici. Ces variations sont dues aux différents mode de transmission des données dans le sèche-linge. La durée du programme peut par exemple être influencée par des différences de composition ou d'humidité résiduelle des tissus, données qui impactent la consommation énergétique.

Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	596 mm
Profondeur	643 mm
Profondeur porte ouverte	1.077 mm
Sous-encastrable	oui
Configurable en colonne	oui
Poids	62kg
Capacité du tambour	120 l
Quantité de charge	1,0-9,0 kg (Poids du linge sec)
Volume du réservoir d'eau de condensation	4,8 l
Longueur du flexible	1,60 m
Hauteur de refoulement maximale	1,50 m
Longueur de refoulement maximale	4,00 m
Longueur du cordon d'alimentation	2,00 m
Tension de raccordement	voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique
Fusible	voir plaque signalétique
Labels de conformité	voir plaque signalétique
Consommation d'énergie	voir chapitre "Données de consommation"
Diodes électroluminescentes DEL	classe 1

Affichage des réglages

Avec les réglages, vous pouvez adapter l'électronique du sèche-linge à différents besoins. Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment.

■ Dans le menu principal ⌂, effleurez la touche sensitive Réglages ⚑.

Les paramètres sont affichés.

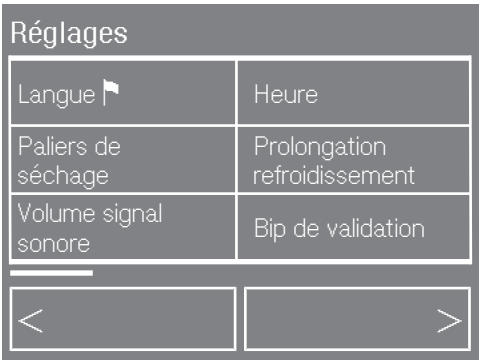

■ Avec les touches sensitives < et > vous pouvez choisir parmi une liste de réglages.

■ Effleurez la touche du réglage que vous souhaitez sélectionner.

Sélectionner et modifier les réglages

Vous disposez de plusieurs possibilités de sélection pour les différents réglages.

Vous pouvez par exemple

– sélectionner une valeur. L'option activée sera désignée par un ✓,

– modifier une barre,

– modifier des chiffres.

Quitter le menu Réglages.

■ Effleurez la touche sensitive ⌂.

Le menu principal s'affiche ⌂.

Langue ⚑

L'afficheur est disponible en plusieurs langues.

Le drapeau ⚑ derrière le mot Langue peut vous aider à vous orienter, si vous ne comprenez pas la langue affichée.

Heure

Vous pouvez opter pour un affichage horaire sur 12 h ou sur 24 h et pouvez aussi régler l'heure.

Format d'affichage de l'heure

– Horloge 24 h

– Horloge 12 h

■ Confirmez le format de temps en appuyant sur la touche OK.

Régler l'heure

■ Réglez les heures et les minutes à l'aide des touches sensitives **-** ou **+** et puis validez en appuyant sur OK.

Paliers de séchage

Vous pouvez adapter les paliers de séchage des programmes *Coton*, *Synthétique*, *Automatic plus* à vos besoins.

Les barres d'affichage vous indiquent le réglage sélectionné.

Réglage d'usine : niveau intermédiaire

– plus humide ■☰☰☰☰☰⊐ la durée du programme est raccourcie.

– plus sec la durée du programme est prolongée.

■ Validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

Exception :
vous ne pouvez pas modifier le programme Coton⟨▭⟩.

Prolongation du temps de refroidissement

Avant la fin des programmes à paliers de séchage, vous pouvez prolonger la phase de refroidissement automatique de 18 minutes en tout, par intervalles de 2 minutes. Le refroidissement du linge sera plus perceptible.

Options possibles

– 00 minute (réglage d'usine)

– 02, 04, 06 ... 18 minutes

■ Réglez les minutes à l'aide des touches sensitives **+** et puis validez en appuyant sur OK.

Message "Nettoyage filtres"

Après le séchage, les peluches doivent être éliminées. De plus, le message *Nettoyage filtres* se charge de vous le rappeler dès qu'une certaine quantité de peluches s'est accumulée. Le témoin réagissant en fonction de cette quantité, vous pouvez fixer vous-même le moment auquel il doit s'activer.

Déterminez par tests successifs l'option qui correspond le mieux à vos besoins.

Options possibles

– désactivé
Nettoyer les filtres ne s'affiche pas. Cependant en cas de grave obstruction du circuit d'air, l'interruption de programme et l'affichage du message Nettoyer les filtres s'enclenchent que cette option soit activée ou non.

– peu sensible
Nettoyer les filtres ne s'affiche que si la quantité de peluches qui obstruent les entrées est importante.

– normal (réglage usine)

– sensible
Nettoyer les filtres s'affiche dès qu'une petite quantité de peluches s'accumule.

Volume signal sonore

Le signal sonore vous indique que le programme est terminé. Vous pouvez augmenter ou diminuer son volume, ou encore l'éteindre.

Le signal sonore retentit en continu indépendamment des réglages en cas d'anomalie.
Les barres d'affichage vous indiquent l'intensité de la luminosité.
Réglage d'usine : niveau intermédiaire.

– désactivé
– plus faible
– plus fort

Vous entendez ces modifications en temps réel.

■ Validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

Bip touches

Vous pouvez activer un signal sonore qui s'enclenchera dès que vous effleurez une touche sensitive.

Options possibles

– activé

– désactivé (réglage usine)

Conductivité

⚠ faible ne doit être modifié que si vous vous êtes trompé dans le calcul de l'humidité résiduelle, due à une eau particulièrement douce.

Options possibles

– normal (réglage usine)

– faible

Condition pour la sélection faible

L'eau de lavage des textiles est extrêmement douce et sa conductivité est inférieure à 150 µS. Vous pouvez demander quelle est la conductivité de votre eau à la compagnie de distribution des eaux en charge de votre commune.

⚠ Activez l'option *faible* uniquement si la condition susmentionnée est remplie.
Dans le cas contraire, le résultat de séchage ne sera pas satisfaisant.

Consommation totale

Vous pouvez aussi afficher la consommation totale et les coûts.

Options possibles

– Affichage
  Affichage de la consommation totale en kWh et coûts (s'ils sont configurés).
– Régler les coûts
  Réglez les coûts avec les touches **-** ou **+** et confirmez avec OK.
– Mise à zéro du compteur
  La consommation totale antérieure est supprimée si vous activez oui.

Code PIN

Ce code protège votre sèche-linge contre un usage non autorisé.

Options possibles

– activer
  Le code **250** peut être activé.
  Une fois le code activé, vous devez le saisir avant de mettre le sèche-linge en marche.
– désactiver
  Quand le sèche-linge doit être utilisé sans saisir de code. Apparaît uniquement si le code a été activé auparavant.
– Modifier
  Il est possible d'entrer le code de son choix.

⚠ Attention ! Notez le nouveau code. Si vous l'oubliez, seul le service après-vente Miele sera en mesure de déverrouiller l'appareil.

■ Réglez le code à l'aide des touches sensitives **-** ou **+** et puis validez en appuyant sur OK.

Luminosité de l'affichage

Vous pouvez moduler la luminosité de l'affichage sur plusieurs niveaux.

Les barres d'affichage vous indiquent l'intensité de la luminosité.
Réglage d'usine : niveau intermédiaire.

– plus sombre ■⚌⚌⚌⚌⚌⊐

– plus clair ■■■■■■■

Vous pouvez voir les modifications en temps réel.

Désactivation de l'affichage

Pour des raisons d'économies d'énergie, l'affichage de la durée et l'éclairage des touches s'éteignent au bout de 10 minutes et la touche *Départ*/*Arrêt* commence à clignoter plus lentement. Vous pouvez toutefois modifier ce réglage.

Options possibles

– activé
l'afficheur s'assombrit (après 10 minutes) :
  – si aucune sélection n'est effectuée après la mise en marche,
  – pendant le déroulement du programme,
  – une fois le programme terminé.

– activé sauf pdt programme (réglage d'usine)
l'affichage devient sombre (comme décrit ci-dessus) mais pas pendant le déroulement du programme.

– désactivé
l'affichage reste éclairé.

Vous pouvez rallumer les témoins en appuyant sur une touche quelconque.

Arrêt de l'appareil

Le sèche-linge s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes afin d'économiser de l'énergie. Vous pouvez raccourcir ou rallonger ce délai.

L'arrêt automatique s'enclenche au bout de 10, 15 ou 20 minutes,

– si vous n'activez aucune fonction après avoir mis le sèche-linge en marche,

– à la fin du cycle Infroissable,

– à la fin d'un programme sans cycle Infroissable.

Cependant en cas d'anomalie, pas d'arrêt automatique.

Options possibles

– après 10 min

– après 15 min (réglage usine)

– après 20 min

Affichage de la charge maximale

Lorsqu'un programme est sélectionné, la charge maximale est brièvement affichée. Vous pouvez désactiver ce message.

Options possibles

– oui (réglage usine)

– non

Mémoire

Réglages possibles : le système électronique enregistre un programme donné avec palier de séchage ou autres options. Il enregistre aussi la durée du programme *air chaud*. L'ensemble de ces réglages s'affichera la prochaine fois que vous sélectionnerez un programme de séchage.

Options possibles

– désactivé (réglage usine)

– activé

Exception :
vous ne pouvez pas modifier le programme Coton.

Infroissable

Vous avez sélectionné l'option Infroissable :
Si vous ne sortez pas votre linge sec tout de suite, le tambour continue de tourner doucement au rythme Infroissable pendant 2 heures maxi, vous évitant ainsi de retrouver votre linge fripé. Vous pouvez limiter la durée de ce programme.

Options possibles

– 1 h

– 2 h (réglage usine)

Départ différé

La fonction Départ différé vous permet de choisir l'heure de démarrage d'un programme (voir chapitre "Départ différé").
Vous pouvez sélectionner l'heure à laquelle le programme doit **démarrer** (Départ à) ou l'heure à laquelle le programme doit se **terminer** (Arrêt à).

Options possibles

– Départ à (réglage usine)

– Arrêt à*

* étant donné que la durée du programme dépend de la charge et de l'humidité résiduelle du linge, il se peut que le programme dure plus ou moins longtemps que l'heure de fin affichée.

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16
E-mail: info@miele.be
Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

TMV 840 WP

CE fr-BE M.-Nr. 10 263 340 / 00